


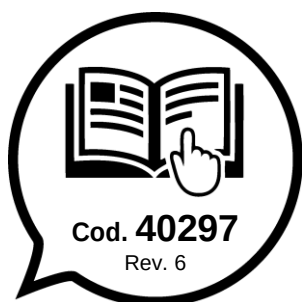

TELECOMANDO RADIO: manuale d'uso e manutenzione	IT
REMOTE CONTROL RADIO: use and maintenance manual	EN
TELECOMMANDE RADIO: notice d'utilisation et d'entretien	FR
FERNBEDIENUNG RADIO: Vom QR CODE das Handbuch in Ihrem Sprache herunterdownloaden	DE
CONTROL REMOTO RADIO: Download el manual en su lenguaje desde el CÓDIGO QR	ES
AFSTANDSBEDIENING RADIO: De handleiding in de taal met de QR CODE downloaden	NL

Indice ITALIANO

Questo documento è parte integrante del prodotto

1.	ATTIVAZIONE RETROILLUMINAZIONE TELECOMANDO	3
2.	TASTI LIBERI / TASTI BLOCCATI	3
3.	SINCRONIZZAZIONE TELECOMANDO / MODIFICA FREQUENZA	3
4.	RADIOCOMANDO	4
5.	ELENCO MENU'	4
6.	MENU' 01 REGOLA VENTOLE (SOLO MODELLI ARIA CON CANALIZZAZIONE)	6
7.	MENU' 02 SET OROLOGIO	7
8.	MENU' 03 SET CRONO	7
9.	MENU' 04 LINGUA	10
10.	MENU 05 SCEGLI SONDA	10
11.	MENU 06 STAND BY O STOP&GO	10
12.	MENU 07 CICALINO	11
13.	MENU 08 CARICO INIZIALE	11
14.	MENU' M09 STATO APPARECCHIO	11
15.	MENU 10 TARATURE TECNICO	12
16.	MENU 11 TARATURE INSTALLATORE/RIVENDITORE	12
17.	MENU' M12 ABILITA VENTOLA (SE PRESENTE)	12
18.	PRIMA ACCENSIONE	12
19.	ACCENSIONE DELL' APPARECCHIO	13
20.	REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE	13
21.	REGOLAZIONE DELLA POTENZA	13
22.	REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA ACQUA (SOLO PER APPARECCHI IDRO)	14
23.	SPEGNIMENTO DELL' APPARECCHIO	14
24.	COLLEGAMENTO DEL RADIOCOMANDO ALL' APPARECCHIO (OPZIONALE)	14
25.	ISTRUZIONI PER L'USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO POSTERIORE D'EMERGENZA	14
26.	TERMOSTATO ESTERNO (OPZIONALE)	15
27.	MALFUNZIONAMENTI (MESSAGGI DI ERRORE)	15

1. ATTIVAZIONE RETROILLUMINAZIONE TELECOMANDO

					
1) Premere contemporaneamente i tasti 1 e 7.	2) Viene visualizzato il valore 0 di default (luce spenta).	3) Premere tasto 2 per modificare i secondi di illuminazione	4) Fino al valore massimo di 9	5) Confermare con il tasto 7.	6) Premere il tasto 3 per tornare al menù principale



2. TASTI LIBERI / TASTI BLOCCATI

Se sul display appare la scritta TASTI BLOCCATI, premere in rapida sequenza:

					
1) Se appare	2) Tasto 7 e subito...	3) Tasto 3 in rapida sequenza	4) Appare		


3. SINCRONIZZAZIONE TELECOMANDO / MODIFICA FREQUENZA

Se sul display appare la scritta CERCA CAMPO, se il telecomando non comunica con l'apparecchio, se è necessario modificare il codice radio (di fabbrica impostato su 0) per evitare interferenze radio di altri apparecchi nelle vicinanze, bisogna eseguire la seguente procedura di risincronizzazione:

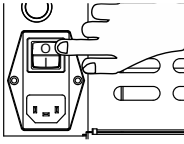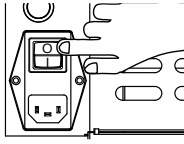					
1) Togliere corrente: premere interruttore O o togliere la spina	2) Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2	3) Appare	4) Tasto 2 per modificare il codice radio: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.	5) Appare	6) Ridare corrente: premere interruttore I o inserire la spina
					
7) Premere il tasto 3	8) Appare... Dopo 10" il telecomando ritorna al menù principale				

4. RADIOCOMANDO

Il radiocomando ha una distanza massima operativa di 8 metri e permette di gestire il funzionamento del vostro dispositivo a pellet.



› Pulsante 1 - Tasto di navigazione

Consente di ridurre la temperatura, la potenza, di poter scorrere in giù all'interno dei menù.



› Pulsante 2 - Tasto di navigazione

Consente di aumentare la temperatura, la potenza, di poter scorrere in su all'interno dei menù.



› Pulsante 3 - Tasto ON-OFF e BACK

Tenendo premuto il tasto per 3 secondi, consente di accendere e spegnere l'apparecchio. Con una semplice pressione, consente di tornare indietro all'interno dei menù, fino alla schermata iniziale.



› Pulsante 4 - Tasto SET. TEMPERATURA AMBIENTE

Consente di accedere all'impostazione della temperatura desiderata con i tasti 1 e 2.



› Pulsante 5 - Tasto SET. POTENZE

Consente di accedere all'impostazione della potenza di funzionamento dell'apparecchio da 1 a 5 con i tasti 1 e 2.



› Pulsante 6 (apparecchiature aria) - Tasto non operativo



› Pulsante 6 (apparecchiature idro) - SET TEMPERATURA ACQUA

Consente di accedere all'impostazione della temperatura desiderata con i tasti 1 e 2.




› Pulsante 7 - Tasto MENU e OK

Consente di accedere alla prima schermata dei menù: una volta premuto, utilizzare i tasti 1 e 2 per scorrere i menù, poi premere nuovamente il pulsante 7 per entrare nel menù specifico.


Consente di confermare le impostazioni (OK).

Display schermo

Display schermo apparecchi aria

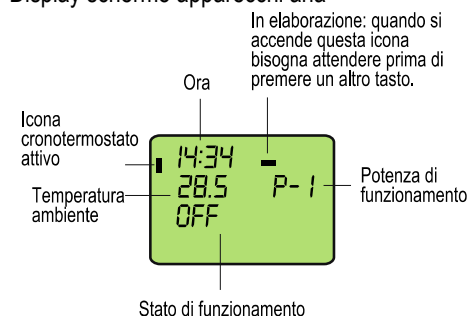

Display schermo apparecchi Idro

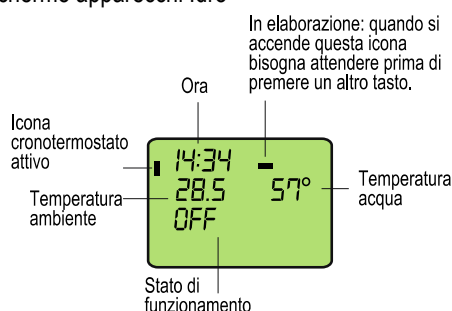

Dopo l'accensione dell'apparecchio, se non viene premuto nessun tasto per 30 secondi il telecomando si posiziona in STAND-BY e lo schermo si spegne. Premere qualsiasi tasto per riattivarlo.

Il radiocomando è dotato di un supporto per il fissaggio a parete.

⚠ Non posizionare il radiocomando a ridosso dell'apparecchio né in prossimità di altre fonti di calore: l'altezza consigliata è di circa 150 cm di altezza per una corretta rilevazione, distanza massima tra radiocomando e dispositivo, 8 metri senza ostacoli (muri/pareti). Il radiocomando deve essere manipolato con cura, essere tenuto lontano da bambini e protetto dagli agenti atmosferici (sole, pioggia).



Il radiocomando viene fornito con batterie tipo AAA (mini-stilo) che vanno sostituite annualmente o al fabbisogno. Rimuovere il coperchio posto sul retro del telecomando per l'inserimento e la sostituzione delle batterie che devono essere smaltite in modo corretto (rivolgersi al centro locale di riciclaggio rifiuti del proprio comune).

LA TOLLERANZA DELL'INDICATORE DI TEMPERATURA SUL TELECOMANDO è DI + o - 3°C.

5. ELENCO MENU'

Dopo aver acceso il telecomando (premendo il tasto 3 ) , per accedere ai vari MENU e programmare l'apparecchio bisogna:

- Premere il tasto 7  per accedere alla schermata iniziale dei menù (appare MENU 1)
- Premere i tasti 1  e 2  per scorrere i vari menu (dal 1 a 12)

- Scelto il menù, premere il tasto 7  per entrare nel menù desiderato.
- Confermare le varie opzioni (OK) con il tasto 7 .
- Per uscire dai vari menù e tornare al menù superiore (fino alla schermata principale), premere il tasto 3 .

Elenco dei vari menu del telecomando:

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	VALORE
M01 - Regola ventole (solo modelli canaliz)	Ventilatore 2 e Ventilatore 3		0-1-2-3-4-5-A
M02 - Set orologio	01-Giorno settimana		L-M-M-G-V-S-D
	02-Ore orologio		0-23
	03-Minuti orologio		0-59
	04-Giorno orologio		1-31
	05-Mese orologio		1-12
	06-Anno orologio		00-99
M03 - Set crono	M-3-1 ABILITA CRONO	M-3-1-01 ABILITA CRONO	off / on
	M-3-2 SET TEMP CRONO	01 - Set Prg1 Week	OFF-07-40°C
		02 - Set Prg2 Week	OFF-07-40°C
		03 - Set Prg3 Week	OFF-07-40°C
		04 - Set Prg4 Week	OFF-07-40°C
		05 - Set Prg5 Week-End	OFF-07-40°C
		06 - Set Prg6 Week-End	OFF-07-40°C
		07 - Set Prg7 Week-End	OFF-07-40°C
		08 - Set Prg8 Week-End	OFF-07-40°C
	M-3-3 PROGRAM SETTIM-	01 -start Prg 1	OFF-0-23:50
		02 -stop Prg 1	OFF-0-23:50
		03 -lunedì Prg1	on/off
		04 -martedì Prg 1	on/off
		05 -mercoledì Prg 1	on/off
		06 -giovedì Prg1	on/off
		07 -venerdì Prg 1	on/off
		08 -sabato Prg 1	on/off
		09 -domenica Prg 1	on/off
		10 -start Prg 2	OFF-0-23:50
		11 -stop Prg 2	OFF-0-23:50
		12 -lunedì Prg2	on/off
		13 -martedì Prg 2	on/off
		14 -mercoledì Prg 2	on/off
		15 -giovedì Prg 2	on/off
		16 -venerdì Prg 2	on/off
		17 -sabato Prg 2	on/off
		18 -domenica Prg 2	on/off
		19 -start Prg 3	OFF-0-23:50
		20 -stop Prg 3	OFF-0-23:50
		21 -lunedì Prg 3	on/off
		22 -martedì Prg 3	on/off
		23 -mercoledì Prg 3	on/off
		24 -giovedì Prg 3	on/off
		25 -venerdì Prg 3	on/off
		26 -sabato Prg 3	on/off

		27 -domenica Prg 3	on/off
		28 -start Prg 4	OFF-0-23:50
		29 -stop Prg 4	OFF-0-23:50
		30 -lunedì Prg 4	on/off
		31 -martedì Prg 4	on/off
		32 -mercoledì Prg 4	on/off
		33 -giovedì Prg 4	on/off
		34 -venerdì Prg 4	on/off
		35 -sabato Prg 4	on/off
		36 -domenica Prg 4	on/off
	M-3-4 PROGRAM WEEK-END	01 - Start 5 Week-End	OFF-0-23:50
	(Sabato, domenica)	02 - Stop 5 Week-End	OFF-0-23:50
		03 - Start 6 Week-End	OFF-0-23:50
		04 - Stop 6 Week-End	OFF-0-23:50
		05 - Start 7 Week-End	OFF-0-23:50
		06 - Stop 7 Week-End	OFF-0-23:50
		07 - Start 8 Week-End	OFF-0-23:50
		08 - Stop 8 Week-End	OFF-0-23:50
M04 - Scegli lingua	ITALIANO		set
	SPAGNOLO		set
	OLANDESE		set
	TEDESCO		set
	FRANCESE		set
	INGLESE		set
M05 – Scegli sonda	Sonda telecomando		set
	Sonda interna		set
M06 - Stand-by	01 -stand -by		On/off
M07 - Cicalino	01– cicalino		On/off
M08 - Carico iniziale	P1 per caricare		90°
M09 - Stato stufa	01 -stato stufa	01 -Stato coclea	info
		02 -T minuti	info
		03 -Stato termostato	Info
		04 -Stato fumi	Info
		05 -Stato giri estrazione fumi rpm	info
M10 - Tarature tecnico	Chiave accesso		RISERVATO CAT
M11 - Tarature rivend.	Chiave accesso		RISERVATO RIV.
M12 – Abilita ventole	01 – Abilita ventole (SE PRESENTE)		On/off

6. MENU' 01 REGOLA VENTOLE (SOLO MODELLI ARIA CON CANALIZZAZIONE)

Il menù consente la regolazione indipendente dei due ventilatori supplementari VENT-2 e VENT-3 (se presenti sull'apparecchio).

Il ventilatore principale VENT-1 è gestito direttamente dall'apparecchio e funziona solamente in modalità automatica seguendo la potenza dell'apparecchio. Non è quindi possibile escluderlo o modificarne la velocità ed è escluso dalla programmazione del cliente.

I ventilatori supplementari possono invece essere gestiti dall'utente finale con queste modalità:


- Nei camini a pellet, è possibile regolare la velocità da 0 (spento) alla velocità 5 (massima) oppure A (automatica, segue la potenza dell'apparecchio) indipendentemente dalla potenza dell'apparecchio.
- Nelle stufe canalizzate, a potenza 1 e 2 è possibile regolare la velocità da 0 (spento) alla velocità 5 (massima) oppure A, a potenza 3,4,5 è possibile regolare la velocità da un minimo di 3 alla velocità 5 (massima) oppure A (automatica).

 **Attenzione: nel caso di un solo ventilatore canalizzato, sul display potrete modificare anche l'altro ventilatore ma, non essendo presente fisicamente sull'apparecchio, non accadrà nulla.**



7. MENU' 02 SET OROLOGIO

Imposta l'ora e la data corrente. La scheda è provvista di batteria al litio che permette all'orologio interno un'autonomia superiore ai 2 anni.

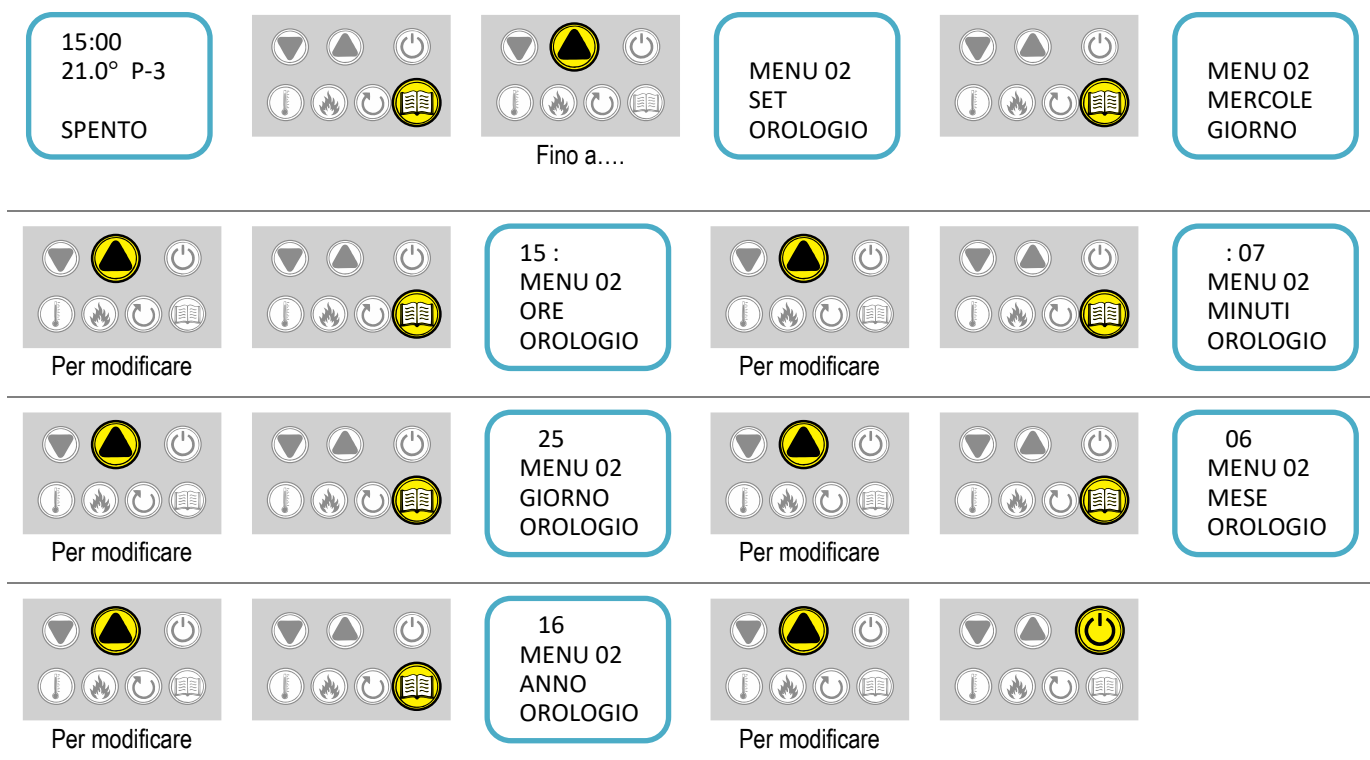

8. MENU' 03 SET CRONO


In questo menù potete gestire tutte le funzioni del cronotermostato (accensioni e spegnimenti programmati).

⚠ Attenzione: prima di programmare la funzione CRONO, dovete eseguire le impostazioni di ora e data corrente (menù 02 - SET OROLOGIO).

M-3-1 ABILITA CRONO (non presente nei modelli idro)

Per abilitare tutte le funzioni del cronotermostato dovete impostare ABILITA CRONO su ON.

⚠ Importante: quale che sia la programmazione successiva (Crono Settimanale, Crono Week end), essa viene disattivata con la regolazione in OFF della voce ABILITA CRONO. Se si vuole collegare un cronotermostato esterno, ABILITA CRONO deve essere impostato su OFF.

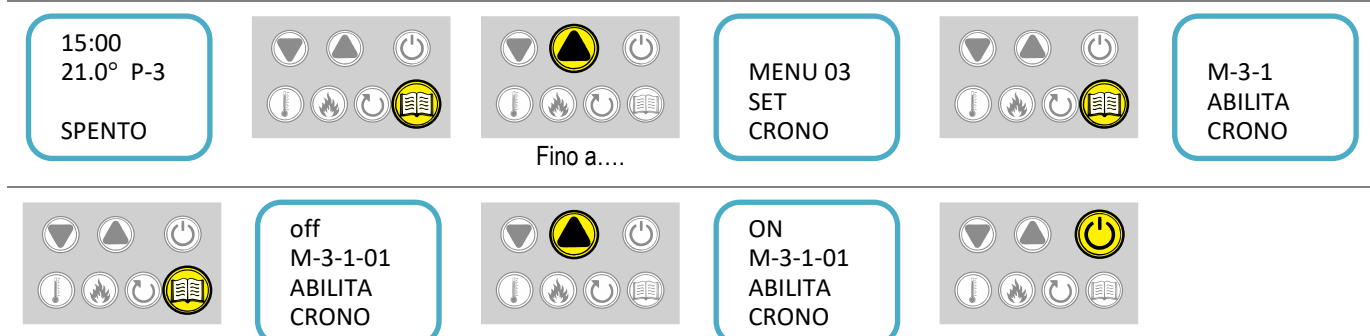

M-3-2 SET TEMP CRONO (non presente nei modelli idro)

In questo menù potete impostare temperature di accensione diverse (da 7°C a 40°C) per ognuno degli 8 programmi disponibili (programma dal 1 al 4 per la programmazione settimanale WEEK e programma dal 5 al 8 per la programmazione WEEK-END).

15:00 21.0° P-3 SPENTO		 Fino a....	MENU 03 SET CRONO		M-3-1 ABILITA CRONO
	M-3-2 SET TEMP CRONO		21°C M-3-2-01 SET PRG1 WEEK		
21°C M-3-2-02 SET PRG2 WEEK			21°C M-3-2-03 SET PRG3 WEEK		
21°C M-3-2-04 SET PRG4 WEEK			21°C M-3-2-05 SET PRG5 WEEK-END		
21°C M-3-2-06 SET PRG6 WEEK-END			21°C M-3-2-07 SET PRG7 WEEK-END		
21°C M-3-2-08 SET PRG8 WEEK-END					

M-3-3 PROGRAMMA SETTIMANALE

In questo menù potete impostare N° 4 cicli di accensione e spegnimento delimitati dagli orari impostati (00:00 – 23:50 – OFF dove l'impostazione OFF indica all'orologio di ignorare il comando). Ognuno di questi cicli può essere attivato (ON) o disattivato (OFF) per i giorni della settimana che desiderate.

15:00 21.0° P-3 SPENTO		 Fino a....	MENU 03 SET CRONO		M-3-1 ABILITA CRONO
	M-3-3 PROGRAM SETTIM-		00:20 M-3-3-01 START PROG-1	 Per modificare	
10:30 M-3-3-02 STOP PROG-1			OFF M-3-3-03 LUNEDI PROG-1		

OFF M-3-3-04 MARTEDI PROG-1			OFF M-3-3-05 MERCOLE D		
OFF M-3-3-06 GIOVEDI PROG-1			OFF M-3-3-07 VENERDI PROG-1		
OFF M-3-3-08 SABATO PROG-1			OFF M-3-3-09 DOMENIC A		
off M-3-3-10 START PROG-2	...procedere nello stesso modo anche per gli altri 3 programmi				

M-3-4 PROGRAMMA WEEK-END Sabato e domenica (non presente nei modelli idro)

In questo menù potete impostare N° 2 cicli di accensione e spegnimento delimitati dagli orari impostati (00:00 – 23:50 – OFF dove l'impostazione OFF indica all'orologio di ignorare il comando) validi esclusivamente per il week-end.

15:00 21.0° P-3 SPENTO		 Fino a....	MENU 03 SET CRONO		M-3-1 ABILITA CRONO
 Fino a....	M-3-4 PROGRAM WEEK-END		OFF M-3-4-01 START 5 WEEK-END	 Per modificare	
OFF M-3-4-02 STOP 5 WEEK-END			OFF M-3-4-03 START 6 WEEK-END		
OFF M-3-4-04 STOP 6 WEEK-END			OFF M-3-4-05 START 7 WEEK-END		
OFF M-3-4-06 STOP 7 WEEK-END			OFF M-3-4-07 START 8 WEEK-END		
OFF M-3-4-08 STOP 8 WEEK-END					

Permette di selezionare la lingua di dialogo tra quelle disponibili.

Cod. 40297 | Rev. 06 | 05/2020 | IT

incomincia ad abbassare automaticamente la potenza a 4, poi a 3, 2 e così via in modo che arrivi al valore della TEMPERATURA ACQUA DESIDERATA senza superarlo, ritornando poi alla potenza precedente impostata quando la temperatura acqua si abbassa. Inoltre se il MENU' STAND BY è impostato in ON e la temperatura acqua, nonostante l'apparecchio sia in MODULA, continua a salire e questa condizione persiste per più di 5 minuti, la macchina si porterà in spegnimento automatico e si riaccenderà in automatico quando la temperatura ACQUA scenderà di 1° C dalla temperatura H2O impostata (e le condizioni di sicurezza lo consentono). Nell'esempio precedente quando la temperatura acqua della sonda raggiunge 74°C e questa temperatura viene mantenuta per 5' allora la macchina entrerà in spegnimento per stand-by e si riaccenderà a 69° temperatura acqua (sempre se il MENU' STAND BY è impostato in ON).

Particolarità CRONOTERMOSTATO ESTERNO

Se l'apparecchio viene collegato ad un cronotermostato esterno (vedere capitolo 26 per tutte le impostazioni), in questo caso l'apparecchio non andrà in modulazione al raggiungimento della temperatura AMBIENTE DESIDERATA ma si porterà in spegnimento automatico al superamento di 2° C della temperatura ambiente desiderata per un tempo minimo di 5 minuti e si riaccenderà in automatico quando la temperatura scenderà di 2° C dalla temperatura impostata (e le condizioni di sicurezza lo consentono).

12. MENU 07 CICALINO


Menù che consente di scegliere se attivare il "bip" di ricezione del telecomando e di avviso degli allarmi (ON) o disattivarlo (OFF).



13. MENU 08 CARICO INIZIALE

Menù che consente di effettuare il CARICO INIZIALE della coclea che trasporta il pellet all'interno della camera di combustione. Questa operazione dura 90".

⚠ Attenzione: questa operazione va fatta esclusivamente a freddo alla prima accensione dell'apparecchio: quindi dopo la sua installazione o prima di accendere l'apparecchio ogni volta che il serbatoio del pellet si svuota o viene svuotato per la pulizia stagionale, altrimenti l'apparecchio fallisce l'accensione per mancanza di combustibile nel braciere.

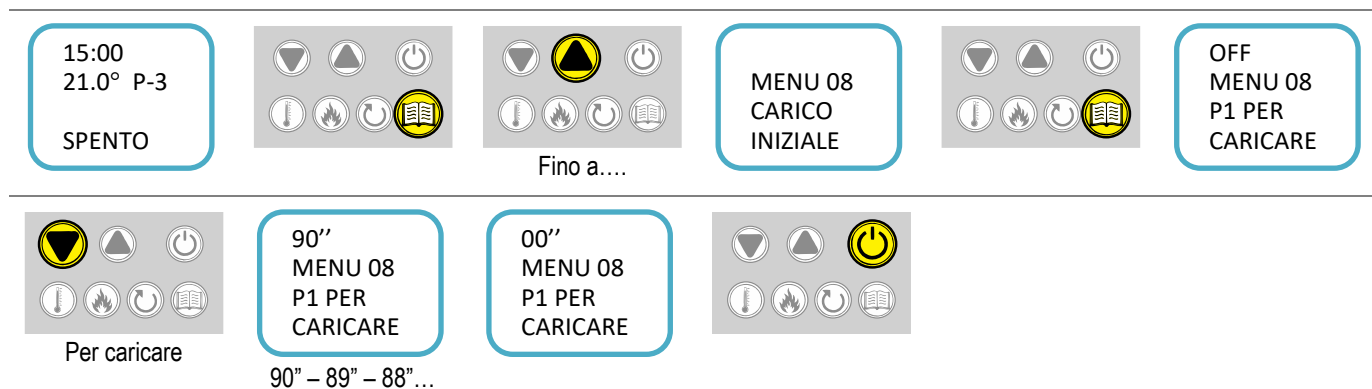

14. MENU' M09 STATO APPARECCHIO

Sul display scorre lo stato di alcune variabili durante il funzionamento dell'apparecchio in lavoro, quali:

Per camini hydro la pressione dell'acqua in caldaia (in bar, "b" sul display)

Tempo di funzionamento

Potenza di lavoro

Temperatura dei fumi (°C)

Numero di giri dell'estrattore fumi





Per modificare

Qui di seguito le corrispondenze dello STATO indicato sul display:

- STATO 0 = APPARECCHIO SPENTO
- STATO 1 = APPARECCHIO IN ACCENSIONE
- STATO 2 = APPARECCHIO IN ATTESA PRERISCALDO o ATTESA FIAMMA
- STATO 3 = APPARECCHIO IN FUOCO PRESENTE
- STATO 4 = APPARECCHIO IN LAVORO
- STATO 5 = APPARECCHIO IN PULIZIA BRACIERE
- STATO 6 = APPARECCHIO IN PULIZIA FINALE
- STATO 7 = APPARECCHIO IN ATTESA RAFFREDDAMENTO DA STAND-BY
- STATO 8 = APPARECCHIO IN ALLARME ATTIVO
- STATO 9 = APPARECCHIO IN MEMORIA ALLARME

15. MENU 10 TARATURE TECNICO

Menù RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL CAT ABILITATO protetto da chiave di accesso.

16. MENU 11 TARATURE INSTALLATORE/RIVENDITORE

Menù RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALL'INSTALLATORE/RIVENDITORE protetto da chiave di accesso.

17. MENU' M12 ABILITA VENTOLA (se presente)

Questa voce del menu (se presente) permette di abilitare (ON) o disabilitare (OFF) tutti i ventilatori aria calda presenti sull'apparecchio.

⚠ Se il ventilatore viene disabilitato (OFF) l'apparecchio può funzionare solo alla potenza 1 o 2 o 3 max (non è possibile impostare la potenza 4 o 5).

Attenzione: Solo i modelli type B6 - B9 - B10 (camera stagna) permettono la disabilitazione della ventola (OFF). In tutti gli altri modelli (se presente) lasciare sempre il ventilatore abilitato (ON) per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio ed eventuali danni.



Per modificare

18. PRIMA ACCENSIONE

Riempire il serbatoio di pellet prima di iniziare qualsiasi operazione di accensione, ricordatevi che la coclea di carico è vuota e quindi richiede più tempo per il primo carico di pellet. **Eseguite il Menu 08 CARICO INIZIALE sul display.**

⚠ Alle prime accensioni, possono liberarsi nella stanza degli odori sgradevoli dovuti alla presenza di grassi e olii sui componenti. Ventilare il locale e non soggiornatevi fino a che gli odori saranno terminati. La vernice utilizzata è a base d'acqua, totalmente priva di materie tossiche volatili, per darvi un prodotto che rispetti la natura e sempre di alta qualità.

ACCENSIONE

- **⚠ Prima di effettuare un'accensione, bisogna assicurarsi che il braciore sia completamente libero, pulito da ogni residuo e posizionato in modo corretto.**
- L'accumulo di pellet incombusto nel bruciatore deve essere rimosso prima di procedere con una nuova accensione.
- Non deve essere immesso manualmente pellet nel bruciatore o qualsiasi altro tipo di combustibile.
- Verifica che la presa elettrica sia collegata alla corrente e che vi sia corrente.
- Verificare che l'interruttore nella parte posteriore dell'apparecchio sia in posizione I.
- Verificare che il fusibile di protezione elettrica sia integro.

- Verificare che il serbatoio del pellet sia carico a sufficienza per il periodo di accensione desiderato.
- Verificare che le batterie siano nel telecomando e che funzionino.
- Verificare di aver impostato nel menù del display o del radiocomando la regolazione dell'ora e della data.
- Verificare che il cassetto cenere sia nell'apparecchio.
- Verificare che la griglia contornante il braciere sia in posizione (se presente).
- Verificare che la porta sia ben chiusa.
- Per i prodotti hydro verificare che la pressione dell'acqua sia compresa tra 0,8 e 1,2 bar.


CARICA DEL COMBUSTIBILE

-  **Nei modelli di stufe a camera stagna (type B...) se l'apparecchio è acceso, quando aprite lo sportello del serbatoio carico pellet, avete max 180" di tempo per effettuare la carica: trascorso questo periodo, l'apparecchio va in allarme CARICO APERTO e va in spegnimento automatico.**
- Per caricare il pellet nel serbatoio si consiglia di tagliare un angolo del sacchetto e svuotarlo lentamente nel serbatoio. Verificare che non ci siano corpi estranei nel sacco.
-  **E' proibito lasciare del pellet sulle parti calde dell'apparecchio specialmente sul coperchio superiore, potrebbe incendiarsi. Durante il carico fare attenzione che il sacco in plastica/carta non entri in contatto con zone calde dell'apparecchio.**
- Il pellet viene imballato in sacchi di plastica o carta, si consiglia di stoccarlo in modo adeguato onde prevenirne il deterioramento, specialmente a causa dell'umidità.
-  **Non consentire l'accumulo di segatura sul fondo del serbatoio, mensilmente aspirare la segatura depositata altrimenti il meccanismo di carico del pellet potrebbe incastrarsi. Tale inosservanza può determinare la cessazione della garanzia e l'annessa responsabilità del produttore.**
- Il carico del pellet nel braciere durante la fase di accensione dura alcuni minuti; durante questo periodo, la resistenza di accensione è attiva. La combustione si attiva normalmente dopo 5-6 minuti. Quando la temperatura generata dai fumi raggiunge la soglia minima di funzionamento, la sonda fumi segnala al sistema operativo che tutto funziona normalmente e la stufa va in modalità funzionamento normale. In caso contrario un segnale di errore appare sul telecomando. Vedere il capitolo messaggi d'errore.

19. ACCENSIONE DELL' APPARECCHIO

Dopo aver installato correttamente l'apparecchio, per avviarlo eseguite le seguenti operazioni:

- Riempire il serbatoio del pellet.
- Effettuare il CARICO INIZIALE (vedere MENU 08) solo per la prima accensione.
- Seguire la seguente procedura, il camino segue varie fasi durante l'accensione:

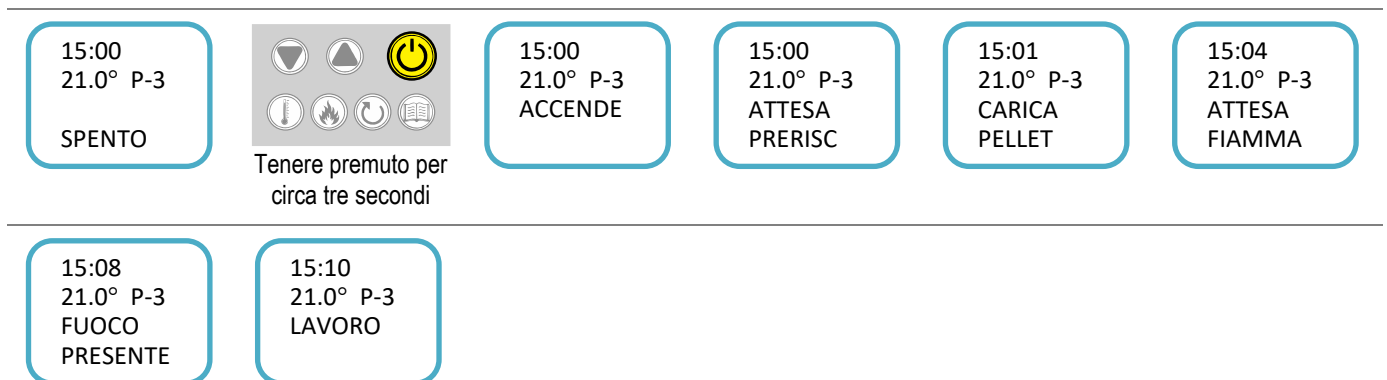

Dopo circa 10 / 15 minuti dall'accensione viene visualizzata la scritta "LAVORO", il che significa che l'apparecchio è attivo e la fiamma si è stabilizzata. Potete ora regolare la temperatura ambiente e la potenza. (Per apparecchi idro anche la temperatura acqua.)

Il ventilatore si attiverà automaticamente quando la temperatura nello scambiatore di calore è sufficientemente alta.

Durante il funzionamento del dispositivo comparirà (ogni ora circa) la scritta PULIZIA BRACIERE che scompare poi automaticamente.

20. REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE


Consente di impostare la temperatura ambiente desiderata. Quando la temperatura ambiente raggiunge il valore impostato, il dispositivo si pone nello stato di funzionamento MODULAZIONE (potenza 1) segnalato sul display con la scritta LAVORO MODULA.



21. REGOLAZIONE DELLA POTENZA


Consente di impostare la potenza di funzionamento (dal valore 1 al valore 5).

Maggiore sarà la potenza e più rapidamente l'apparecchio raggiungerà il valore di temperatura ambiente impostato.

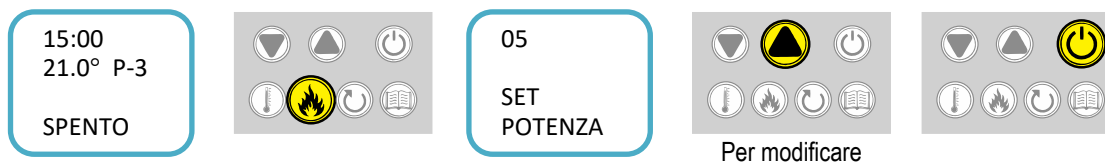


22. REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA ACQUA (solo per apparecchi Idro)

Consente di impostare la temperatura acqua max desiderata. Al raggiungimento della temperatura impostata l'apparecchio si porterà in automatico a potenza 1. Quando la temperatura acqua rilevata scenderà di qualche grado l'apparecchio si riporterà alla potenza precedentemente impostata. Se la temperatura acqua raggiunge i 90° C l'apparecchio si porterà automaticamente in stato di spegnimento. Il circolatore acqua è tarato di fabbrica con partenza a 50° C: sotto questa temperatura non parte onde evitare condense.

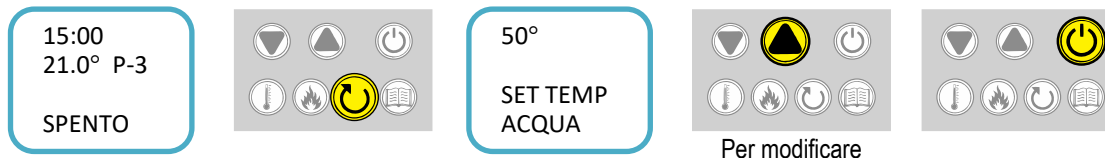


23. SPEGNIMENTO DELL' APPARECCHIO

Quando si spegne l' apparecchio con il tasto 3, si avviano le procedure di spegnimento mantenendo acceso il ventilatore e l'estrattore fumi fino al raggiungimento della temperatura minima di sicurezza (circa 20/30').

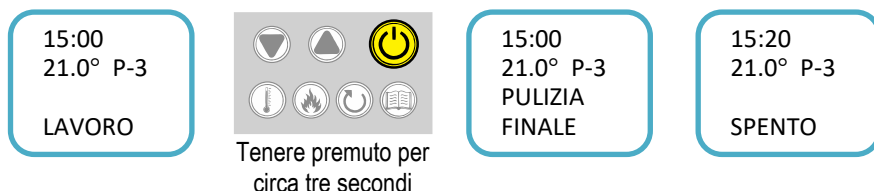


24. COLLEGAMENTO DEL RADIOCOMANDO ALL' APPARECCHIO (opzionale)

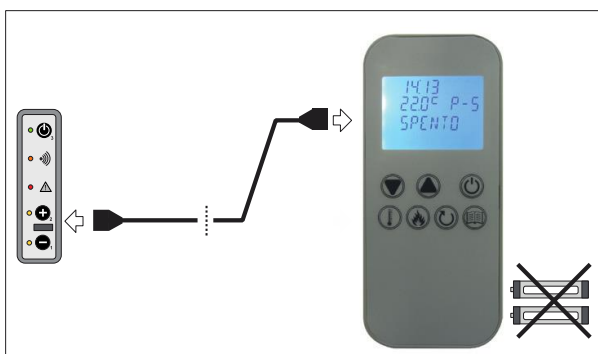

Nei casi in cui la comunicazione via radio tra il radiocomando e l'apparecchio non funzioni correttamente (a causa di un elevato inquinamento elettromagnetico), c'è la possibilità di collegare il radiocomando all'apparecchio con un cavo opzionale (acquistabile a parte).

Attenzione: se si collega il radiocomando all'apparecchio, dovete tassativamente **RIMUOVERE LE BATTERIE** dal radiocomando in quanto l'alimentazione elettrica necessaria per il funzionamento viene prelevata dall' apparecchio.

25. ISTRUZIONI PER L'USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO POSTERIORE D'EMERGENZA

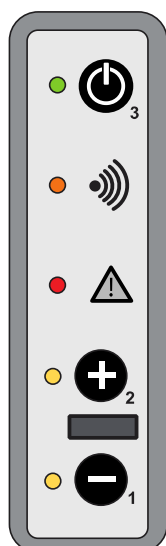

Attenzione: (Se incluso nell' apparecchio), va posizionato in modo che sia visibile ed accessibile.

Il pannello posteriore deve essere utilizzato solo per emergenza in caso di rottura o smarrimento del radiocomando. E' il radiocomando il cuore del sistema. Per questa ragione le operazioni sul pannello di controllo sono limitate a solo 2 funzioni: acceso/spento e regolazione della potenza 2 o potenza 5. Non è possibile regolare la temperatura ambiente.

› **Pulsante 3** - **Accensione / Spegnimento**

Per accendere l'apparecchio: premere il pulsante per circa 3 secondi fino a quando il led diventa verde

Per spegnere l'apparecchio: premere il pulsante per circa 3 secondi fino a quando il led verde lampeggia . Quando l'apparecchio ha finito il ciclo di pulizia il led verde si spegnerà.

› **Led ricezione**

Led di conferma ricezione del segnale del radiocomando.

› **Led allarme**

Se si accende questo led, l'apparecchio ha verificato l'esistenza di un errore generico. Senza il radiocomando non si può sapere quale sia la causa del malfunzionamento o l'origine del problema.

Se il problema è generato dalla mancanza di pellet, potete resettare tenendo premuto il pulsante fino a quando non si

spegne il led rosso e inizia a lampeggiare il led verde del pulsante 3.

In caso l'errore non sia generato dalla mancanza di pellet, non procedete con l'accensione dell'apparecchio, ma contattate il centro di assistenza.

► Pulsante 2 - Potenza 5

Consente di impostare la potenza dell'apparecchio al valore 5.

Mantenere premuto il pulsante 2 per 3 secondi fino a quando il led diventa giallo .

► Pulsante 1 - Potenza 2

Consente di impostare la potenza dell'apparecchio al valore 2.

Mantenere premuto il pulsante 1 per 3 secondi fino a quando il led diventa giallo .

26. TERMOSTATO ESTERNO (OPZIONALE)

L'apparecchio di serie controlla la temperatura ambiente tramite una sonda che ha la funzione di regolare la potenza in base alla temperatura impostata. La sonda è posizionata nel radiocomando, e quindi misura la temperatura dell'ambiente dove è posizionato il radiocomando stesso. A scelta dell'utente può essere utilizzato un termostato esterno, collegato direttamente alla scheda madre. E' necessario utilizzarne uno del tipo 'normalmente aperto'. Rivolgersi ad un tecnico autorizzato e seguire le seguenti indicazioni:

- spegnere l'apparecchio agendo sull'interruttore generale e staccare il cavo dell'alimentazione;
- accedere alla scheda madre; con riferimento allo schema elettrico, collegare i due cavi del termostato sui relativi morsetti TERM della scheda (**ATTENZIONE: è un contatto pulito, NO 230 V**);
- rimontare il tutto.

Impostare poi come segue:

- **in caso di termostato esterno:** Impostare un SET di temperatura pari a 7°C sul radiocomando e regolare il SET del termostato esterno come desiderato;
- **in caso di cronotermostato esterno:** Impostare un SET di temperatura pari a 7°C sul radiocomando e regolare il SET del cronotermostato esterno come desiderato. **E' obbligatorio disabilitare la funzionalità crono interno nel menu 03 (OFF) ed impostare la funzione STAND-BY su ON.** Al raggiungimento della temperatura di SET l'inserito non andrà in modulazione, ma si spegnerà.

Si consiglia tuttavia di utilizzare la funzione di programmazione oraria dell'inserito e la sola funzione di SET del cronotermostato esterno. In questo modo si evita di creare conflitti tra la programmazione dell'inserito e quella del cronotermostato

- Verificare il corretto funzionamento.

27. MALFUNZIONAMENTI (messaggi di errore)

Nell'eventualità che si verifichi un'anomalia di funzionamento, la scheda interviene e segnala l'avvenuta irregolarità, accendendo il led allarme (led allarme acceso) e emettendo segnali acustici. Sono previsti i seguenti allarmi:

ORIGINE DELL'ALLARME	VISUALIZZAZIONE DISPLAY
Black-out energetico	AL 1 BLACK OUT
Sonda temperatura fumi	AL 2 Sonda FUMI
Sovratemperatura fumi	AL 3 HOT FUMI
Encoder fumi guasto	AL 4 ASPIRAT GUASTO
Mancata accensione	AL 5 MANCATA ACCENS
Assenza pellet	AL 6 MANCA PELLET
Sovratemperatura sicurezza termica	AL 7 SICUREZZA TERMICA
Assenza depressione	AL 8 MANCA DEPRESS-
Pressione acqua fuori valori consentiti, <0,5 bar o > 2,5 bar (solo apparecchi idro)	PRESS ACQUA
Temperatura acqua troppo elevata > 90° C (solo apparecchi idro)	HOT ACQUA
Sportello carico pellet aperto per più di 180 secondi (solo modelli a camera stagna, type B)	CARICO APERTO

Ogni condizione di allarme causa l'immediato spegnimento dell'apparecchio eccetto l'allarme di BLACKOUT, ed è azzerabile con pressione prolungata del pulsante on/off. Ogni qualvolta si azzeri un allarme, per sicurezza viene avviata una fase di spegnimento dell'apparecchio. Nella fase di allarme sarà sempre acceso il led allarmi (led allarme acceso) ed ove abilitato il cicalino, suonerà ad intermittenza. Qualora non venga resettato l'allarme, l'apparecchio si porterà comunque in spegnimento, visualizzando sempre il messaggio di allarme.

	Problema: Durante lo stato di lavoro dell'apparecchio, può mancare l'energia elettrica. Al riavvio, se il periodo del black-out è molto breve (< a 1 minuto), l'apparecchio riparte nella modalità di LAVORO, altrimenti interviene l'allarme. Sul display scorre il seguente messaggio e l'apparecchio si porta in spegnimento.
	Soluzione: • Verificare le cause. • Attendere il ripristino dell'energia elettrica e riaccendere l'apparecchio.

SONDA FUMI	Problema: Collegamento sonda fumi, a causa: • Verificare la sonda temperatura fumi e testarla. • Verificare la profondità della sonda fumi nel suo alloggiamento. Soluzione: • Verificare le cause. • Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza tecnica.
HOT FUMI	Problema: Surriscaldamento apparecchio a causa: • Apparecchio mal posizionato. • Ostruzione condotti fumi. • Pulizia annuale camera combustione e giri fumi non effettuata. • Sonda fumi difettosa o mal posizionata. Soluzione: • Verificare le cause. • Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza tecnica.
ASPIRAT-GUASTO	Problema: L'aspiratore fumi non funziona, a causa: • Verificare i collegamenti dell'encoder e i collegamenti elettrici. • Pulizia annuale non effettuata. Soluzione: • Verificare le cause. • Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza tecnica.
MANCATA ACCENS-	Problema: La combustione non si avvia, a causa: • Verificare il corretto posizionamento del braciore e del cassetto cenere (se presente). • Verificare se è stata eseguita la pulizia giornaliera. • La coclea di carico pellet è completamente vuota, serbatoio pellet vuoto. • Aria comburente insufficiente per mancata manutenzione ordinaria. • Verificare la candeletta. • Verificare le caratteristiche del pellet. • Verificare il pressostato, intervenuto forse per scarico fumi ostruito o malfunzionamento estrattore fumi. • Verificare il termostato di sicurezza. Soluzione: • Verificare le cause. • Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza tecnica.
MANCA PELLETT	Problema: Il pellet non scende nel braciore, a causa: • Verificare che il serbatoio pellet sia pieno. • Verificare il motoriduttore di carico pellet non sia bloccato. • Verificare che la coclea non sia ostruita. • Verificare la centralina elettronica. Soluzione: • Verificare le cause. • Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza tecnica.
SICUREZ-TERMICA	Problema: L'apparecchio è troppo caldo, a causa: • La canna fumaria potrebbe essere ostruita. • Presenza di stracci o coperture sull'apparecchio. • Installazione dell'apparecchio in una nicchia senza ventilazione. • Mancanza di griglie di aereazione sul rivestimento (inserti e camini). • Sonda di temperatura del termostato sulla struttura difettosa. Soluzione: • Verificare le cause. Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza tecnica. • Per annullare il segnale di allarme dovete:

	   1) Svitare il tappo di protezione 2) Premere il pulsante posteriore del termostato 3) Riavvitare il tappo.
MANCA DEPRESS-	Problema: L'apparecchio non va in depressione, a causa: • Verificare le connessioni al pressostato e che la presa di pressione statica funzioni. • Verificare che la porta sia chiusa e le guarnizioni non siano usurate. • Verificare che lo sportello della sovrappressione, situato sopra la camera di combustione, sia chiuso. • Verificare che il canale di raccordo e la canna fumaria siano collegate perfettamente e puliti. Soluzione: • Verificare le cause. Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza tecnica.
CERCA CAMPO	Problema: Il radiocomando non comunica con la centralina, a causa: • Verificare l'interruttore di alimentazione posteriore sia su ON. • Verificare i fusibili (4A) che si trovano uno vicino all'interruttore ON/OFF ed uno sulla centralina elettronica. • Perdita della sincronizzazione del telecomando (vedere paragrafo 3). Soluzione: • Verificare le cause. Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza tecnica.
PRESS ACQUA Solo apparecchi hydro	Problema: Pressione acqua fuori dai limiti di sicurezza, segnala errore se <0.5 bar e se > 2.5 bar Soluzione: • Controllare la pressione dell'acqua dell'impianto • Controllare il corretto funzionamento del Trasduttore di pressione. • Se il problema persiste, contattare il termoidraulico che ha eseguito l'impianto.
HOT H2O Solo apparecchi hydro	Problema: Temperatura acqua troppo elevata Soluzione: • L'apparecchio si spegne automaticamente se la temperatura acqua supera i 90° C e si riaccende in automatico quando la temperatura acqua è rientrata nei valori standard. • Se il problema persiste, contattare il termoidraulico che ha eseguito l'impianto.
CARICO APERTO Solo modelli a camera stagna, type B	Problema: Si verifica quando viene lasciato aperto lo sportello di carico del serbatoio pellet per più di 180' secondi. Sul display scorre il seguente messaggio e l'apparecchio si porta in spegnimento. Soluzione: • Chiudere lo sportello di carico pellet. • Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza tecnica.

Index English:

This manual is part of the supply

<u>1. ACTIVATE BACKLIGHT REMOTE CONTROL RADIO</u>	<u>19</u>
<u>2. KEYS BLOCKED / FREE</u>	<u>19</u>
<u>3. SYNC REMOTE / FREQUENCY CHANGE</u>	<u>19</u>
<u>4. REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS</u>	<u>20</u>
<u>5. LIST OF MENUS</u>	<u>20</u>
<u>6. MENU' 01 ADJUST BLOWERS (ONLY MODELS WITH CANALIZED AIR)</u>	<u>22</u>
<u>7. MENU 02 SET CLOCK - DAY AND TIME SETTING</u>	<u>23</u>
<u>8. MENU' 03 SET CHRONO</u>	<u>23</u>
<u>9. MENU' 04 SELECT LANGUAGE</u>	<u>25</u>
<u>10. MENU 05 SELECT PROBE</u>	<u>26</u>
<u>11. MENU' 06 MODE STAND-BY</u>	<u>26</u>
<u>12. MENU' M07 MODE BUZZER</u>	<u>27</u>
<u>13. MENU' M08 FIRST LOAD</u>	<u>27</u>
<u>14. MENU' 09 STOVE STATUS</u>	<u>27</u>
<u>15. MENU' 10 ENGINEER SETTINGS</u>	<u>28</u>
<u>16. MENU' 11 DEALER SETTINGS (IF AVAILABLE)</u>	<u>28</u>
<u>17. MENU' 12 ENABLE BLOWER (IF AVAILABLE)</u>	<u>28</u>
<u>18. FIRST STARTING</u>	<u>28</u>
<u>19. APPLIANCE STARTING</u>	<u>29</u>
<u>20. ROOM TEMPERATURE SETTING</u>	<u>29</u>
<u>21. POWER SETTING</u>	<u>29</u>
<u>22. WATER TEMPERATURE CONTROL (ONLY FOR HYDRO DEVICES)</u>	<u>29</u>
<u>23. TURNING OFF OF THE DEVICE.</u>	<u>30</u>
<u>24. CONNECTION OF THE REMOTE CONTROL TO THE DEVICE (OPTIONAL).</u>	<u>30</u>
<u>25. INSTRUCTIONS FOR USING THE REAR EMERGENCY CONTROL PANEL</u>	<u>30</u>
<u>26. EXTERNAL THERMOSTAT (OPTIONAL)</u>	<u>30</u>
<u>26. TROUBLESHOOTING</u>	<u>31</u>

1. ACTIVATE BACKLIGHT REMOTE CONTROL RADIO

					
1) Press at same time buttons 1 and 7.	2) Displays the default value of 0 (light off).	3) Press button 2 to change the lighting seconds.	4) Up to the maximum of 9.	5) Confirm with button 7.	6) Press 3 to return to the main menu.




2. KEYS BLOCKED / FREE

If the display shows BLOCKED KEYS, press in fast sequence:

					
1) If shows...	2) Button 7 and immediately...	3) Button 3 in fast sequence	4) Shows		

3. SYNC REMOTE / FREQUENCY CHANGE

If the display shows CERCA CAMPO, if the remote control does not communicate with the device, if you need to change the radio code (factory set to 0) to avoid radio interference from other devices nearby, you must do the following resynchronization:

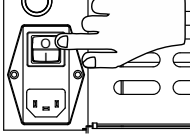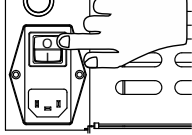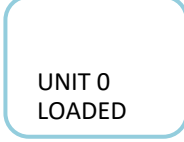					
1) Remove power: press O switch or remove the power plug	2) Simultaneously press the 1 and 2 button	3) Shows	4) Button 2 to change the radio code: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.	5) Shows	6) Restore power, press the switch or plugging
					
7) Press 3 button	8) After 10" the remote control returns to the main menu				

4. REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

The remote control works up to a maximum distance of 8 meters and allows you operating your pellet appliance.



› Button 1 - Navigation

For reducing temperature and power output and scrolling down worth the menu.

› Button 2 - Navigation

For increasing temperature and power output and scrolling up worth the menu.

› Button 3 - ON-OFF and BACK

Hold for 3 seconds for switching the appliance on and off. Press once for getting back into the menu till home page.

› Button 4 - ROOM TEMPERATURE SETTING

Press for entering the room temperature setting menu with buttons 1 and 2.

› Button 5 - POWER OUTPUT SETTING

Press for entering the power output level 1 to 5 setting menu with buttons 1 and 2.

› Button 6 (air equipment) Key not operating

› Button 6 (hydro equipment) - Set WATER TEMPERATURE

Allows you to access the desired temperature by pressing buttons 1 and 2.


› Button 7 - MENU and OK

Press for entering the main menu than use buttons 1 and 2 for scrolling; press button 7 again for entering the desired sub menu.


Press to confirm selection (OK).

Display screen

Display screen air equipment

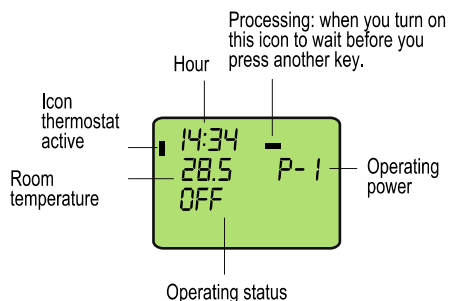

Display screen hydro equipment

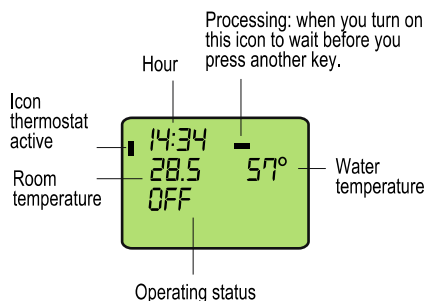

In case no buttons are pressed for 30 seconds after switching on the appliance the remote control enters the stand-by status and the display goes off. Press any button to reactivate.

The remote control is supplied with a wall rest.

 **Do not place the remote control near the appliance or close to other heat sources.** For best results we suggest to locate it at a height of 150 centimeters. The maximum operating range of 8 meters from the appliance depends on architectural barriers (walls). The remote control should be handled with care and not exposed to the weather (sun, rain).



The control is fitted with AAA cells (included). Change batteries every year or when low. Remove the cover on the backside to access the battery location. Please dispose flat batteries properly. If doubt check with your local recycling center.

TOLERANCE INDICATOR OF TEMPERATURE ON THE REMOTE CONTROL is + or - 3 ° C

5. LIST OF MENUS

After switching the remote control on (pressing button 3 ) ,
Access the different menus for programming the appliance:

- Press button 7  to access the main menu (MENU 1 on the display)

- Press button 1  and 2  to scroll all menus 1 to 12
- When selected the desired menu, press button 7  to confirm.
- Confirm the different options (OK) with button 7 .
- To exit the menus and getting back to main menu, press button 3 .

LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	VALUE
M01 Adjust Blowers (only canalized models)	Blower 2 and Blower 3		0-1-2-3-4-5-A
M02 Set Clock	01-Day of week		M-T-T-W-F-S-S
	02-Hours		0-23
	03-Minute		0-59
	04-Day clock		1-31
	05-Month clock		1-12
	06-Year clock		00-99
M03 Set Chrono	M-3-1 ENABLE CHRONO	M-3-1-01 ENABLE CHRONO	off / on
	M-3-2 SET TEMP CHRONO	01 - Set Prg1 Week	OFF-07-40°C
		02 - Set Prg2 Week	OFF-07-40°C
		03 - Set Prg3 Week	OFF-07-40°C
		04 - Set Prg4 Week	OFF-07-40°C
		05 - Set Prg5 Week-End	OFF-07-40°C
		06 - Set Prg6 Week-End	OFF-07-40°C
		07 - Set Prg7 Week-End	OFF-07-40°C
		08 - Set Prg8 Week-End	OFF-07-40°C
	M-3-3 WEEK PROGRAM	01 -start Prg 1	OFF-0-23:50
		02 -stop Prg 1	OFF-0-23:50
		03 -Monday Prg1	on/off
		04 -Tuesday Prg 1	on/off
		05 - Wednesday Prg 1	on/off
		06 - Thursday Prg1	on/off
		07 -Friday Prg 1	on/off
		08 -Saturday Prg 1	on/off
		09 -Sunday Prg 1	on/off
		10 -start Prg 2	OFF-0-23:50
		11 -stop Prg 2	OFF-0-23:50
		12 -Monday Prg2	on/off
		13 -Tuesday Prg 2	on/off
		14 -Wednesday Prg 2	on/off
		15 -Thursday Prg 2	on/off
		16 -Friday Prg 2	on/off
		17 -Saturday Prg 2	on/off
		18 -Sunday Prg 2	on/off
		19 -start Prg 3	OFF-0-23:50
		20 -stop Prg 3	OFF-0-23:50
		21 - Monday Prg 3	on/off
		22 -Tuesday Prg 3	on/off
		23 - Wednesday Prg 3	on/off
		24 - Thursday Prg 3	on/off
		25 - Friday Prg 3	on/off

		26 - Saturday Prg 3	on/off
		27 - Sunday Prg 3	on/off
		28 - start Prg 4	OFF-0-23:50
		29 - stop Prg 4	OFF-0-23:50
		30 - Monday Prg 4	on/off
		31 - Tuesday Prg 4	on/off
		32 - Wednesday Prg 4	on/off
		33 - Thursday Prg 4	on/off
		34 - Friday Prg 4	on/off
		35 - Saturday Prg 4	on/off
		36 - Sunday Prg 4	on/off
	M-3-4 WEEK-END PROGRAM	01 - Start 5 Week-End	OFF-0-23:50
	(Saturday, Sunday)	02 - Stop 5 Week-End	OFF-0-23:50
		03 - Start 6 Week-End	OFF-0-23:50
		04 - Stop 6 Week-End	OFF-0-23:50
		05 - Start 7 Week-End	OFF-0-23:50
		06 - Stop 7 Week-End	OFF-0-23:50
		07 - Start 8 Week-End	OFF-0-23:50
		08 - Stop 8 Week-End	OFF-0-23:50
M04 Select language	ITALIAN		set
	SPANISH		set
	DUTCH		set
	GERMAN		set
	FRENCH		set
	ENGLISH		set
M06 Mode Stand-by	01 – Mode stand -by		on/off
M07 Mode Buzzer	01– Buzzer		on/off
M08 First Load	01 –P1 TO LOAD		90"
M09 Stove status	01 –State unit	01 –State charging	info
		02 -T minute	info
		03 –State thermostat termostato	Info
		04 –State smoke	Info
		05 –Stat turn smoke rpm	info
M10 Engineer Settings	TECHNIC	01 –KEY ACCESS	RESERVED CAT
M11 Dealer Settings	RESELLER	01 –KEY ACCESS	RESERVED CUST.
M12 Enable Blower	Enable blower		on/off
(if present)			

6. MENU' 01 ADJUST BLOWERS (ONLY MODELS WITH CANALIZED AIR)


The menu allows independent adjustment of the two additional fans VENT-2 and VENT-3 (if present).

The VENT-1 fan is managed directly from the device and only works in automatic mode using the power of the device. It is therefore not possible to exclude or modify the speed and is excluded from the customer's programming.

The additional fans can instead be managed by the end user in these ways:


- In pellet fireplaces, it is possible to adjust the speed from 0 (off) to speed 5 (maximum) or A (automatic, follow the power of the appliance) regardless of the power of the appliance.
- In ducted stoves, at power 1 and 2 it is possible to adjust the speed from 0 (off) to speed 5 (maximum) or A (automatic), at power 3,4,5 it is possible to adjust the speed from a minimum of 3 to 5 (maximum) or A (automatic).

 **Attention: in the case of a single ducted fan on the display you can also change the other fan but, not being physically present on the machine, nothing will happen.**

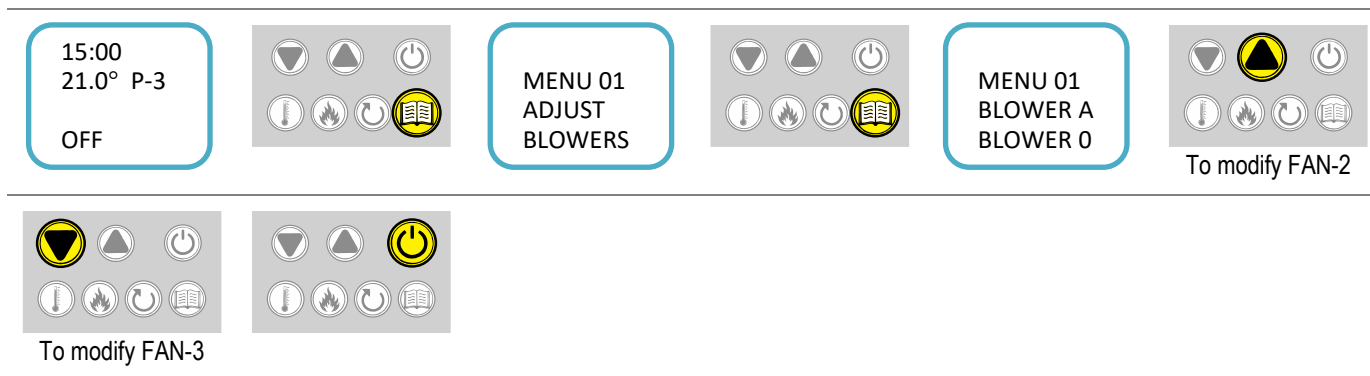

7. MENU 02 SET CLOCK - DAY AND TIME SETTING

Set the time and date. The card is equipped with a lithium battery that allows the internal clock autonomy over 2 years.

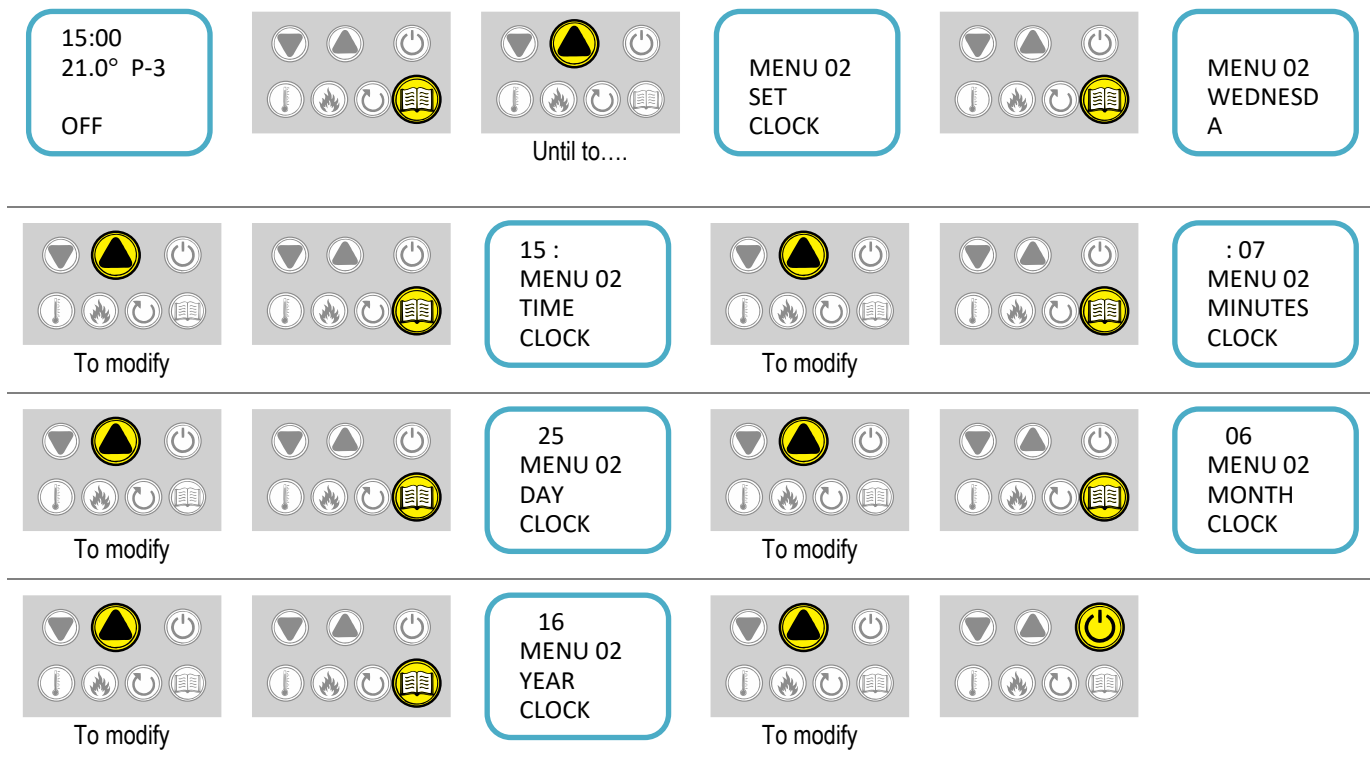

8. MENU' 03 SET CHRONO


In this menu you can manage all of the programmable thermostat (programmed switch on and off functions).

⚠ Caution: Before programming the CHRONO function, you must perform the current date and time settings (menu 02 - CLOCK SET).

M-3-1 ENABLE CHRONO (not present in the hydro models)

To enable all the functions of the programmable thermostat must set ENABLE CHRONO ON.

⚠ Important: whatever the subsequent programming (Weekly Chrono, Chrono weekend), it is terminated with setting OFF voice ENABLE CHRONO. If you want to connect an external clock thermostat, ENABLE CHRONO must be set to OFF.

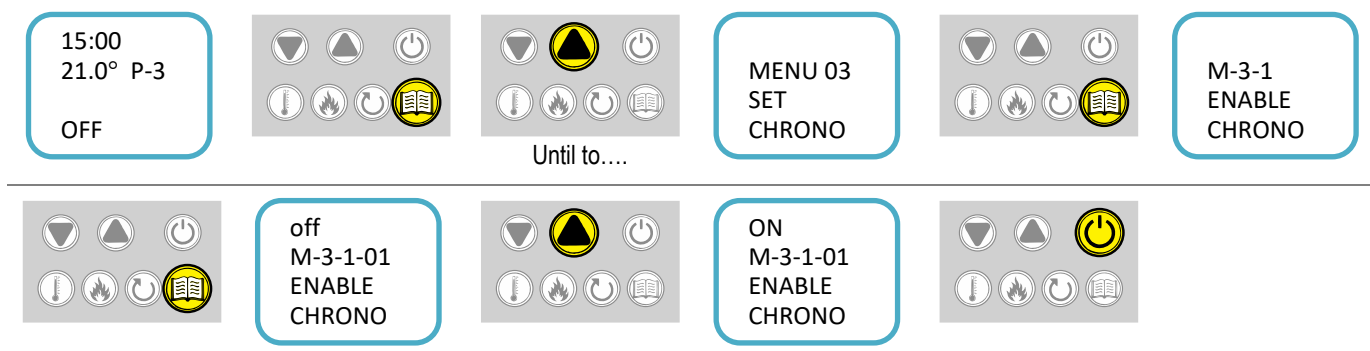

M-3-2 SET TEMP CHRONO (not present in the hydro models)

In this menu you can set different ignition temperatures (7 ° C to 40 ° C) for each of the 8 available programs (Program 1-4 for the weekly program and 5-8 for the WEEKEND program going from Saturday to Sunday).

15:00 21.0° P-3 OFF		 Until to....	MENU 03 SET CHRONO		M-3-1 ENABLE CHRONO
	M-3-2 SET TEMP CHRONO		21°C M-3-2-01 SET PRG1 WEEK		
21°C M-3-2-02 SET PRG2 WEEK			21°C M-3-2-03 SET PRG3 WEEK		
21°C M-3-2-04 SET PRG4 WEEK			21°C M-3-2-05 SET PRG5 WEEK-END		
21°C M-3-2-06 SET PRG6 WEEK-END			21°C M-3-2-07 SET PRG7 WEEK-END		
21°C M-3-2-08 SET PRG8 WEEK-END					

M-3-3 WEEK PROGRAM

In this menu you can set No. 4 cycles on and off delimited by the set time (00:00 to 23:50 - OFF where the OFF setting tells the clock to ignore the command). Each of these cycles can be activated (ON) or disabled (OFF) for the weekdays you want.

15:00 21.0° P-3 OFF		 Until to....	MENU 03 SET CHRONO		M-3-1 ENABLE CHRONO
	M-3-3 WEEK PROGRAM		00:20 M-3-3-01 START PROG-1	 To modify	
10:30 M-3-3-02 STOP PROG-1			OFF M-3-3-03 MONDAY PROG-1		
OFF M-3-3-04 TUESDAY PROG-1			OFF M-3-3-05 WEDNESD A		

OFF M-3-3-06 ThursdaPR OG-1			OFF M-3-3-07 FRIDAY PROG-1		
OFF M-3-3-08 SATURDA PROG-1			OFF M-3-3-09 SUNDAY PROG-1		
off M-3-3-10 START PROG-2	... do the same for the other 3 programs				

M-3-4 WEEK-END PROGRAM (Saturday and Sunday) (not present in the hydro models)

In this menu you can set No. 2-cycle On and Off delimited by the set time (00:00 to 23:50 - OFF where the OFF setting tells the clock to ignore the command) only valid for week-end .

15:00 21.0° P-3 OFF		 Until to....	MENU 03 SET CHRONO		M-3-1 ENABLE CHRONO
 Until to....	M-3-4 WEEK-END PROGRAM		OFF M-3-4-01 START 5 WEEK-END	 To modify	
OFF M-3-4-02 STOP 5 WEEK-END			OFF M-3-4-03 START 6 WEEK-END		
OFF M-3-4-04 STOP 6 WEEK-END			OFF M-3-4-05 START 7 WEEK-END		
OFF M-3-4-06 STOP 7 WEEK-END			OFF M-3-4-07 START 8 WEEK-END		
OFF M-3-4-08 STOP 8 WEEK-END					

9. MENU' 04 SELECT LANGUAGE

Allows you to select the dialog language among those available.

15:00 21.0° P-3 OFF		 Until to....	MENU 04 SELECT LANGUAG		MENU 04 LANGUAG E
-------------------------------	--	------------------	------------------------------	--	-------------------------



To modify

10. MENU 05 SELECT PROBE

Menu that lets you choose between the room temperature sensor in the remote control (REMCONTR) or the probe positioned on the back of unit (INTERNAL). We advise you to leave, as a default, the temperature sensor of the remote environment.

Note: The selection is only possible for devices with emergency external probe on board. For all other devices it is active only the remote probe (REMCONTR).




11. MENU' 06 MODE STAND-BY

Important premise: regardless of which value is set in the STAND BY MENU (therefore both ON and OFF), the appliance always goes into MODULA (i.e. it goes to minimum power 1) when it reaches the DESIRED AMBIENT TEMPERATURE -0.5°C and returns to the previous operating power when the temperature drops by 2°C from the DESIRED AMBIENT TEMPERATURE.

Example: If you set the appliance to power 5 and the desired room temperature = 20°C , the appliance at 19.5°C (fixed delta of 0.5°C) will change to power 1 modulation and will continue to remain at the minimum power until the temperature drops to 18°C (fixed delta of 2°C), at this point it will restart at power 5.

The STAND BY MENU intervenes after the MODULA and operates differently depending on the set value:

- If set to ON: when the appliance reaches the desired room temperature (-0.5°C), it switches to MODULA at power 1, if, remaining at power 1, the temperature nevertheless increases by more than 2°C desired room, after 5 minutes the appliance switches off automatically and will automatically switch back on when the temperature drops by 2°C from the set temperature (and the safety conditions allow it).
- If set to OFF (default and recommended setting): the appliance will never turn off automatically but will simply switch to MODULA at power 1 and then restart at the previous power set once the room temperature has fallen.

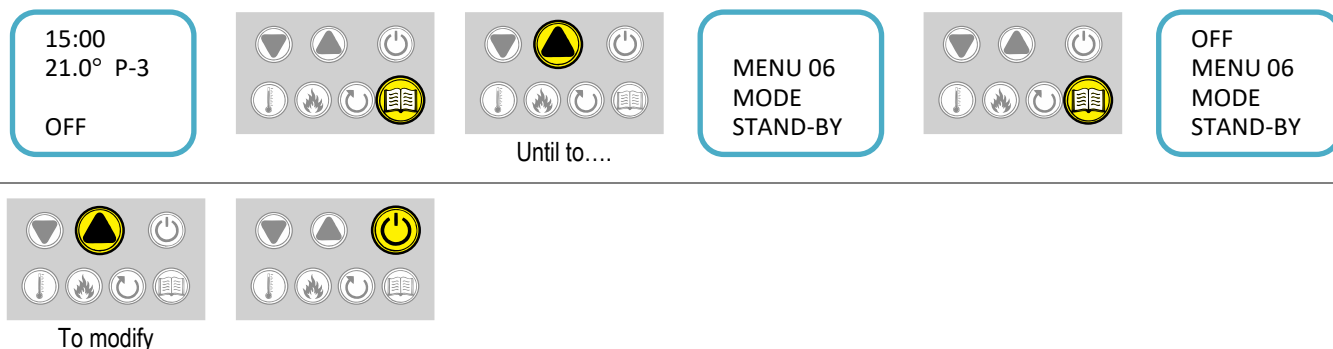

Special features for IDRO models

In the IDRO models the appliance goes into MODULA even when the water temperature is reached. Example if you set the DESIRED WATER TEMPERATURE at 70°C and power 5, a few degrees before reaching the DESIRED WATER TEMPERATURE (example at 65°C) the appliance starts automatically lowering the power to 4, then to 3, 2 and so on via so that it reaches the DESIRED WATER TEMPERATURE value without exceeding it, then returning to the previous power set when the water temperature drops.

Furthermore, if the STAND BY MENU is set to ON and the water temperature, despite the appliance being in MODULA, continues to rise and this condition persists for more than 5 minutes, the machine will switch off automatically and will automatically switch back on when the WATER temperature will drop 1°C from the set H2O temperature (and the safety conditions allow it). In the previous example when the water temperature of the probe reaches 74°C and this temperature is maintained for 5 'then the machine will go off for stand-by and will turn on again at 69°C water temperature (always if the STAND BY MENU is set in ON).


Special features EXTERNAL CHRONOTHERMOSTAT

If the appliance is connected to an external chronothermostat (see chapter 26 for all settings), in this case the appliance will not go into modulation upon reaching the DESIRED AMBIENT temperature but will switch off automatically when the temperature is exceeded by 2°C desired room for a

minimum time of 5 minutes and it will automatically turn on again when the temperature drops by 2 ° C from the set temperature (and the safety conditions allow it).

12. MENU' M07 MODE BUZZER


Allows you to enable (ON) or disable (OFF) the buzzer alarms.

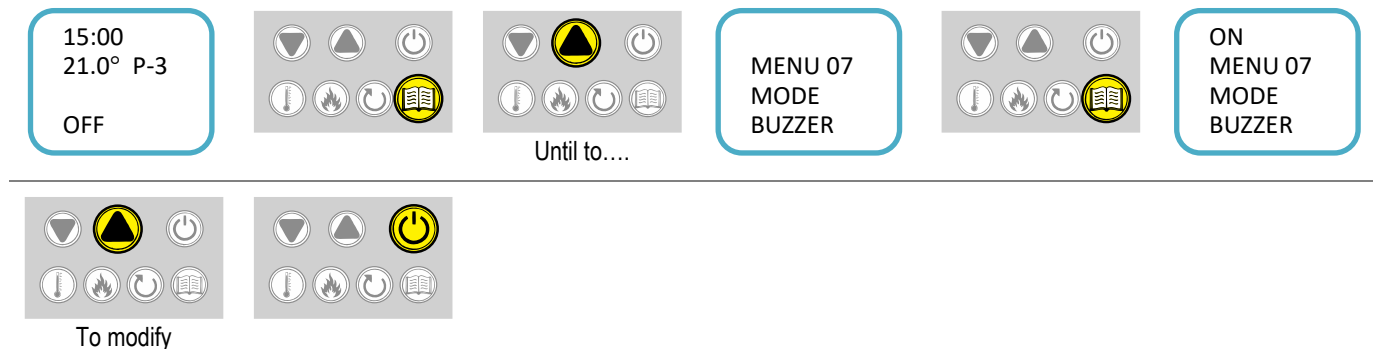

13. MENU' M08 FIRST LOAD

This menu allows filling the feeding screw when first loading pellet into the relevant fuel tank.
This takes around 90 ''.

⚠ Attention: this program should be run when first starting the appliance or when the pellet tank went empty (maintenance, clearing, run out of pellet) otherwise the appliance will not start because of lake of fuel in the fire pot. This operation can only be done when the appliance is cold.

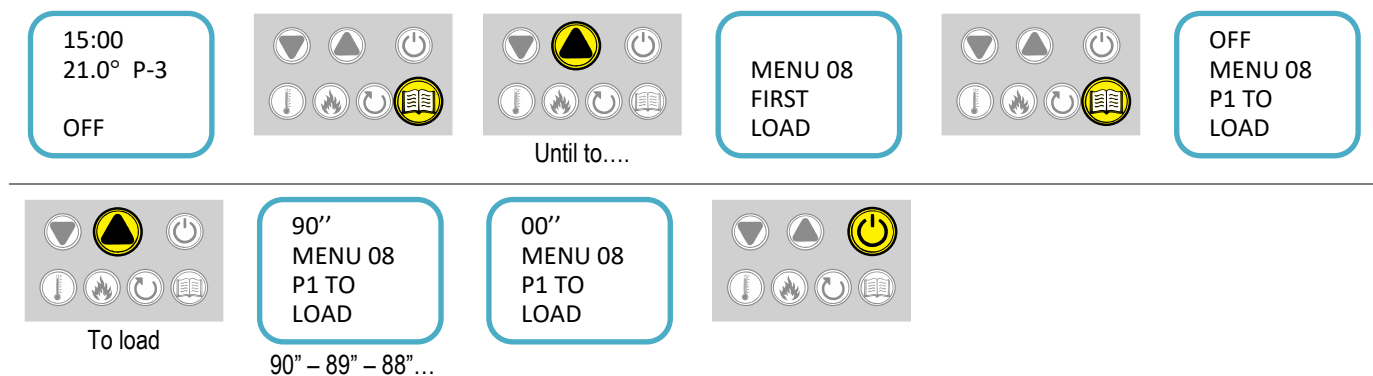

14. MENU' 09 STOVE STATUS

The display scrolls the status of certain variables during the operation of the unit, as:


For fireplace hydro, the boiler water pressure (in bar, "b" on the display)

Operating time

Working power

Flue gas temperature (° C)

Number of revolutions of the fumes

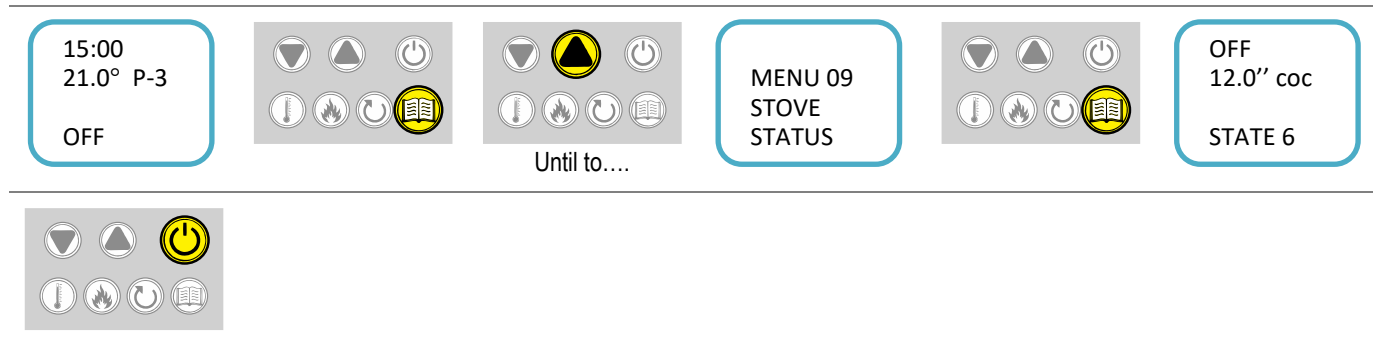

Here are the results of the report are displayed on the screen:

STATE 0 = UNIT OFF

STATE 1 = UNIT IN LIGHTING

STATE 2 = UNIT IN WAIT PREHEAT

STATE 3 = UNIT IN FIRE ON

STATE 4 = UNIT IN WORK
 STATE 5 = UNIT IN FIRE-POT CLEANING
 STATE 6 = UNIT IN FINAL CLEANING
 STATE 7 = UNIT IN WAIT COOLING STAND-BY
 STATE 8 = UNIT IN ALARM IN PROGRESS
 STATE 9 = UNIT IN MEMORY ALARM

15. MENU' 10 ENGINEER SETTINGS

This menu is under code and is reserved to a Technical Service


16. MENU' 11 DEALER SETTINGS (if available)

This menu is under code and is reserved to a Dealer

17. MENU' 12 ENABLE BLOWER (if available)

This menu item (if available) can be enabled (ON) or disabled (OFF) the air blower.

⚠ If the fan is disabled (OFF), the unit will operate at power 1 or 2 or 3 max (you can not set the power 4 or 5).
Warning: Only the type models B6 - B9 - B10 (sealed chamber) allow the disabling of the fan (OFF). In all other models always leave the fan enabled (ON) to avoid overheating and possible damage.

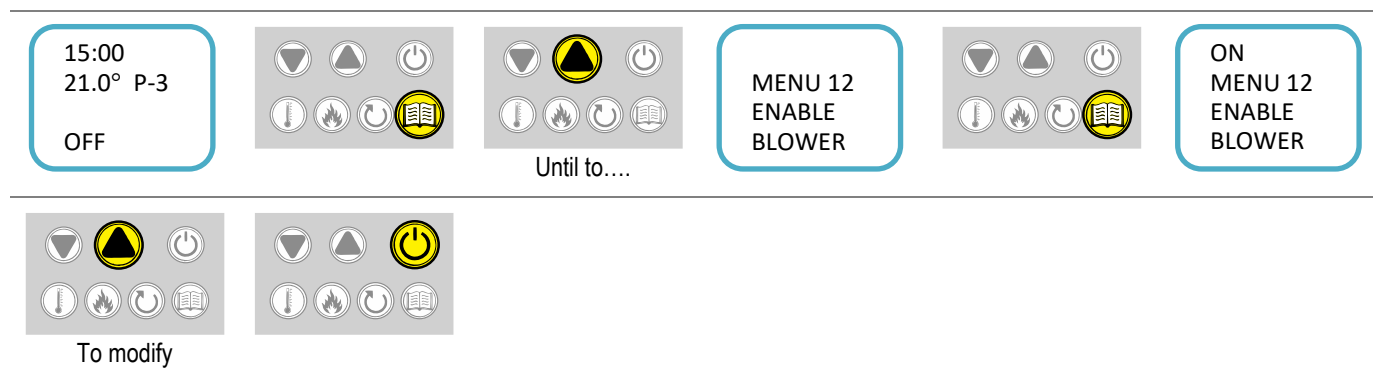

18. FIRST STARTING

Fill the tank up with pellet before starting the stove. Remember the feeding screw is empty and a longer time is needed when first starting the stove. Run the relevant menu.

⚠ When first burning the stove, you can feel bad smells in the room but all the protection greases used during production procedure are burning out. Do ventilate the room and do not stay in till smells cannot be felt. In order to supply you with the best possible product, all paints are water based and no harmful thinners are used.

SWITCHING ON

- **⚠ Before performing ignition, make sure that the burning pot is completely free, clean of any pellet residue and correctly positioned.**
- The accumulated unburnt pellets in the bracier must be removed before proceeding with a new ignition.
- Do not feed manually into the bracier pellets or any other type of fuel.
- Check the cord being connect to the wall plug and for the right voltage.
- Check for the main switch on the rear panel being on I position.
- Check safety fuse being properly working.
- Check the pellet tank being loaded with a sufficient quantity of pellet for the programmed time of heating .
- Check the remote control working properly and batteries being charged.
- Check day and date settings on the display/remote control.
- Check the ashtray being properly located in the stove (if present).
- For hydro products, check that the water pressure is between 0.8 and 1.2 bar.
- **Check the door being properly closed**

FUEL LOADING


- **⚠ In the models of stoves with sealed chamber (type B ...) if the unit is on, by opening the lid of the pellet feed tank, you have 180" time max for charging. After this period, the device will give the DOOR PELLET OPEN alarm and the device will automatically shutdown.**
- Cut a corner of the bag of and let pellet slowly flow into the tank. Check for any object accidentally being packed with the pellet.

-  **Fire alert: do absolutely not leave some pellet on the hot parts of the appliance particularly on the top panel. When loading pellet make sure the bag doesn't touch hot parts of the stove.**
- Pellet is packed in plastic or paper bags. Do carefully stock it to allow humidity from damaging it.
-  **Do not allow the accumulation of sawdust on the bottom of the pellet tank. Monthly vacuuming otherwise the pellet loading mechanism may become jammed. Failure to do so may result in the termination of the guarantee and the liability of the manufacturer.**
- At stove starting the loading of pellet into the fire pot takes some minutes; during this time the firing resistance is activated. Usually combustion starts after some 5 to 6 minutes. When the smoke gas temperature is getting the minimum temperature level the smoke probe transmits to the operating system all the components are properly working. Now the stove switches to normal burning mode. In the contrary an error message will be displayed on the remote control (check for error messages).

19. APPLIANCE STARTING

After having correctly installed the appliance do as follows for starting it:

- fill the appliance's pellet tank up
- run the first pellet loading program (MENU 08) at first starting only.
- follow this procedure:

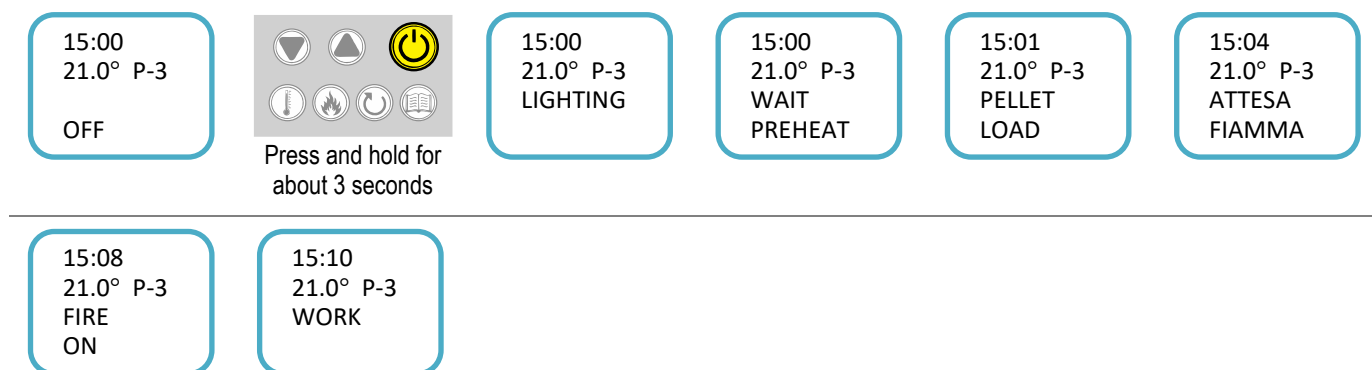


After some 10 / 15 minutes from ignition, this message will be showed "WORK". This means the appliance is correctly working and the burning is stable. now you can set both room temperature and thermal output. The fan will automatically start when the heat exchanger temperature will reach the correct level. When the appliance is in use FIRE POT CLEANING will be displayed after each hour burning and will automatically disappear after the self clearing procedure being performed..

20. ROOM TEMPERATURE SETTING


Desired room temperature can be set.

When room temperature value being reached the appliance switches in the modulation status and "WORK MODULAT" will be displayed.

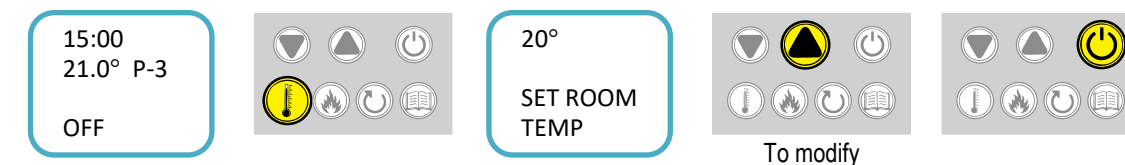


21. POWER SETTING

Desired power level can be set (from 1 to 5). Much higher the selected power level, much quicker the appliance will reach the set room temperature.

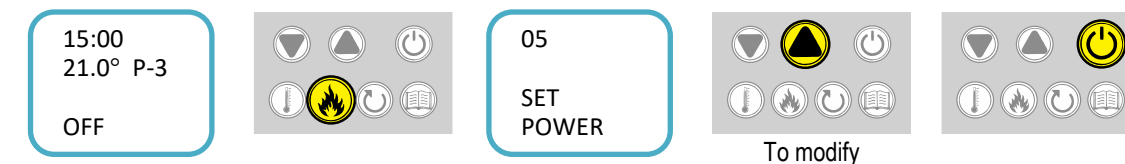


22. WATER TEMPERATURE CONTROL (only for hydro devices)

Allows you to set the desired max water temperature. Once the set temperature has been reached, the appliance will turn on automatically at power 1. When the detected water temperature drops to some degree, the appliance will return to the power previously set. If the water temperature reaches 90 ° C, the appliance will turn off automatically. The water circulator is factory-set starting at 45 ° C: below this temperature will not start in order to avoid condensation.

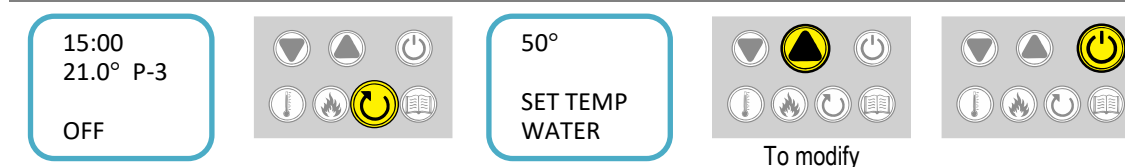


23. TURNING OFF OF THE DEVICE.

When you turn off the device with the red button 3, shutdown procedures start while maintaining the fan and the smoke extractor turned on until the minimum temperature of safety (about 20/30 minutes).

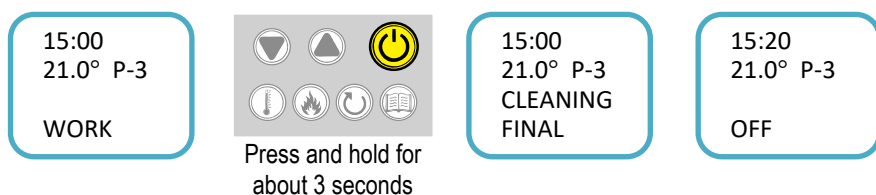

24. CONNECTION OF THE REMOTE CONTROL TO THE DEVICE (optional).

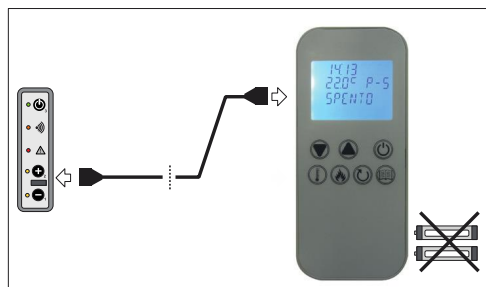


In case radio data transmission between remote control and appliance doesn't work properly (high electromagnetic pollution) it is possible linking the remote control with a dedicated cable (to be ordered as option).

Warning: if you connect the transmitter to the stove, you must **REMOVE THE BATTERIES** from the remote control, as the power supply required to operate is taken from the device.

25. INSTRUCTIONS FOR USING THE REAR EMERGENCY CONTROL PANEL

Warning: (if included in the devices) must be positioned in order to be visible and accessible. The rear control panel is designed to be used in emergency cases only, i.e. remote control failure or do not remember where it is. The hearth of the system is the remote control. For this reason only 2 functions can be operated from the rear panel: on/off and power output setting on steps 2 or 5. It is not possible setting the room temperature.

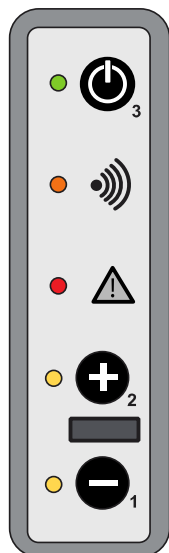

› Button 3 - On / Off

To turn the unit on, press the button for about 3 seconds, until the LED turns green .

To switch the unit off: press the button for about 3 seconds, until the green LED flashes. . When the stove finishes the cleaning cycle, the green LED will turn off.

› Covering led

This led confirms the remote control transmission has been correctly covered.

› Alarm Led

This led lights on when a failure has been detected. The remote control is necessary to display the failure that did occur. In case the appliance went out of pellet press and keep button 3 to reset the alarm till red led goes off and green led starts flashing. In all other cases do not start the appliance but call for service.

› Button 2 - Power output 5

Allows setting the power output on level 5.

Press and keep button 2 for 3 seconds till the relevant led light yellow .

› Button 1 - Power output 2

Allows setting the power output on level 2.

Press and keep button 1 for 3 seconds till the relevant led light yellow .

26. EXTERNAL THERMOSTAT (OPTIONAL)

The standard unit controls the room temperature by means of a probe that adjusts the power according to the set temperature. The probe is positioned in the remote control and measures the temperature in the place where the remote control is located. The user can choose to use an external thermostat, connected directly to the motherboard, whose sensor can be located in the most suitable place. In case of an external thermostat, it is necessary to use a 'normally open' type. Contact an authorized technician and follow the following instructions:

- turn the unit off at the main switch and disconnect the power cable;
- remove the insert from the compartment and access the motherboard: referring to the wiring diagram, connect the two thermostat wires to the respective terminals TERM of the board (**WARNING: it is a clean contact, NO 230 V**);
- refit everything.

Then set as follows:

- **in case of external thermostat:** Set a temperature of 7°C on the remote control and adjust the external thermostat setting as desired;

- **in case of external chronothermostat:** Set a temperature of 7°C on the remote control and adjust the external chronothermostat setting as desired. **It is compulsory to disable the chrono function in menu 03 and set the STANDBY function to ON.** When the set temperature is reached, the insert will shut down and not go to modulation. In any case, it is advisable to use the insert time programming function and only the external chronothermostat setting function. This will avoid creating conflicts between the insert programming and that of the chronothermostat
- Check correct operation


26. TROUBLESHOOTING

In the event that a malfunction occurs, the board intervenes and signals the irregularities, lighting the LED Alarm (Alarm LED lit) and beeps. There are the following alarms:

ORIGIN OF THE ALLARMS	ON DISPLAY
Black-out current	AL 1 BLACK-OUT
Probe temperature smoke	AL 2 EXHAUST PROBE
Over temperature smoke	AL 3 HOT EXHAUST
Encoder exausto broken	AL 4 FAN FAILURE
No flame in the combustion chamber	AL 5 NO LIGHTIN
No pellet	AL 6 NO PELLET
Over temperature of structure	AL 7 TEMPERAT SAFETY
No depression in combustion chamber	AL 8 FAILURE DEPRESS
Water pressure outside allowable values, <0,5 and > 2,5 bar (only hydro devices)	PRESS WATER
Water temperature too high > 90° C (only hydro devices)	HOT WATER
Pellet loading door open for more than 180 seconds (only sealed chamber, type B)	CHARGE OPEN

Each alarm condition causes the immediate shutdown of the unit except the alarm of power failure (BLACK-OUT), and resettable with long press of start/stop button. Whenever an alarm can be cleared for safety starts a switch-off of the unit. During the alarm is always on the LED alarms (alarm LED illuminated) and enabled when the buzzer will sound intermittently. If you fail to reset the alarm, the unit will go off in any case, always displaying the alarm message.

	Trouble: During the working status of the unit, may lack electricity. Upon restart, if the period of the black-out is very short (< 1 minute), the unit starts in WORK mode, otherwise the alarm is activated. The display will scroll the following message and the unit goes off. Solution: • Check the causes. • Await the coming back of the electricity and re-start the appareil.
	Trouble: Refer to smoke probe wiring, because of it: • Check the smoke temperature probe and test it. • Check the smoke probe being correctly positioned at the correct depth. Solution: • Check the causes. • If the problem persists, contact technical support.
	Trouble: Appliance is getting overheated, because of it: • Check to see if the unit is badly positioned. • Check if any obstruction flues. • Check if you have made your annual cleaning combustion chamber and gas flues by authorized personnel. • Smoke probe defective or badly positioned. Solution: • Check the causes. • If the problem persists, contact technical support.
	Trouble: The smoke exhaust fan doesn't work, because of it: • Check encoder wiring and electrical connections. • Check if you have made your annual cleaning combustion chamber and gas flues by authorized personnel.

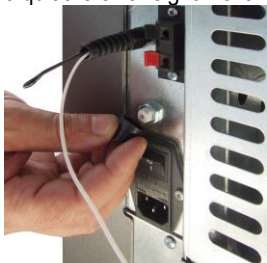	Solution: • Check the causes. • If the problem persists, contact technical support.
NO LIGHTIN	Trouble: Burning does not start, because of it: • Check the correct position of the burner and the ash drawer. • Check if the daily cleaning was done though. • Check for pellet in the tank: pellet feeding screw empty • not enough primary air (combustion) because of dirtiness (lack in maintenance) • check for the starting resistance • check for pellet quality • check for overpressure switch, could be off because of dirty smoke outlet. Could a sign • the smoke extractor doesn't work properly • check for the safety thermostat Solution: • Check the causes. • If the problem persists, contact technical support.
NO PELLET	Trouble: The pellet does not fall into the brazier, because of it: • check for pellet tank being loaded. • check for loading screw motor not being blocked. • check for loading screw is not blocked. • check the main board. Solution: • Check the causes. • If the problem persists, contact technical support.
Temperat safety	Trouble: Occurs when the general safety thermostat detects a temperature higher than the fixed level of security set by the manufacturer, because of it: • The chimney may be obstructed • Canvas or different objects laid on the appliances. • Install the appliance in a niche without proper ventilation • Lack of ventilation grids on the coating (inserts and fireplaces). • Thermostat temperature probe defective. Solution: • Check the causes. • If the problem persists, contact technical support. • To quit the error signal follow the procedure:  1) unscrew protection cup  2) press safety thermostat button  3) screw the protection up.
no DEPRESS-	Trouble: Occurs when the pressostat switch detects a pressure / vacuum below the safety threshold, because of it: • Check the connections to the switch and that the outlet static pressure functions. • Check that the door is closed and the seals are not worn. • Check that the door of the overpressure, located above the combustion chamber is closed. • Check that the connecting channel and the flue are connected and perfectly clean. • Check that the flue is not obstructed.



	Solution: • Check the causes. • If the problem persists, contact technical support.
CERCA CAMPO	Trouble: The radio control does not communicate with the control unit, because of it: • Check the main switch on appliance's rear panel being • Check fuses (4A) located near the main switch and on the electronic board . • Loss of remote control synchronization (see section 3). Solution: • Check the causes. If the problem persists, contact technical support.
PRESS water only for hydro devices	Trouble: Pressure of water out of permissible limits, error if <0.5 bar and if> 2.5 bar Solution: • Check the water pressure • Check the correct operation of the Pressure Transducer. • If the problem persists, contact the plumbing technician who has run the system.
HOT H2O only for hydro devices	Trouble: Water temperature too high. Solution: • The unit will automatically turn off if the water temperature exceeds 90 ° C and on again when the water temperature is within the standard values. • If the problem persists, contact the plumbing technician who has run the system.
CHARGE OPEN only models with sealed chamber, type B	Trouble: It occurs when left open the loading door of the pellet tank for more than 180 seconds. The display will scroll the following message and the device is in power off.. Solution: • Close the pellet loading door. • If the problem persists, contact technical support.

Sommaire FRANÇAIS

Ce document est partie intégrante du produit

<u>1. ACTIVE LE RÉTROÉCLAIRAGE DE TÉLÉCOMMANDE RADIO</u>	<u>35</u>
<u>2. CLAVIER BLOQUE / CLAVIER LIBRE</u>	<u>35</u>
<u>3. SYNC REMOTE / CHANGEMENT DE FRÉQUENCE</u>	<u>35</u>
<u>4. DESCRIPTIF DE LA TELECOMMANDE</u>	<u>36</u>
<u>5. MENUS & FONCTIONS</u>	<u>36</u>
<u>6. MENU' M01 REGLE VENTIL (SEULEMENT MODELES AIR CANALISE)</u>	<u>38</u>
<u>7. MENU' M02 REGL HORLOGE</u>	<u>39</u>
<u>8. MENU' M03 REGL CHRONO</u>	<u>39</u>
<u>9. MENU M04 SELECT LANGUAGE</u>	<u>41</u>
<u>10. MENU 05 – CHOISIS SONDE</u>	<u>42</u>
<u>11. MENU 06 – MODE STAND BY OU STOP & GO</u>	<u>42</u>
<u>12. MENU 07 – MODE RONFLEUR (BIP)</u>	<u>43</u>
<u>13. MENU' M08 CHARGE INITIAL</u>	<u>43</u>
<u>14. MENU' M09 ETAT POELE</u>	<u>43</u>
<u>15. MENU' M10 REGLAGES TECHNIQUE</u>	<u>44</u>
<u>16. MENU' M11 REGLAGE CLIENT (SI PRESENT)</u>	<u>44</u>
<u>17. MENU' M12 VENTIL POSSIBLE (SI PRESENT)</u>	<u>44</u>
<u>18. PREMIERS ALLUMAGES</u>	<u>44</u>
<u>19. ALLUMAGE</u>	<u>45</u>
<u>20. PROGRAMMATION DE LA TEMPERATURE AMBIANTE</u>	<u>45</u>
<u>21. PROGRAMMATION DE LA PUISSANCE</u>	<u>46</u>
<u>22. CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU (UNIQUEMENT POUR LES APPAREILS HYDRO).</u>	<u>46</u>
<u>23. ARRET DE L'APPAREIL</u>	<u>46</u>
<u>24. CONNECTION DE TELECOMMANDE SUR L'APPAREIL</u>	<u>46</u>
<u>25. INSTRUCTIONS POUR L' UTILISATION DU PANNEAU ARRIERE D'URGENCE</u>	<u>46</u>
<u>26. THERMOSTAT EXTÉRIEUR (OPTIONNEL)</u>	<u>47</u>
<u>27. DYSFONCTIONNEMENT: MESSAGES D'ERREURS</u>	<u>47</u>

1. ACTIVE LE RÉTROÉCLAIRAGE DE TÉLÉCOMMANDE RADIO

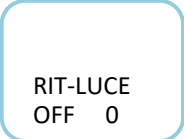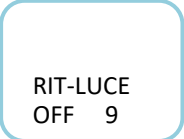					
1) Appuyer simultanément sur les touches 1 & 7.	2) Affiche la valeur par défaut de 0 (éteint).	3) Appuyez sur la touche 2 pour changer les secondes d'éclairage.	4) Jusqu'à un maximum de 9.	5) Appuyer sur bouton 7 pour confirmer.	6) Appuyer sur bouton 3 pour retourner au menu.



2. CLAVIER BLOQUE / CLAVIER LIBRE

Si l'écran affiche CLAVIER BLOQUE, appuyez en séquence rapide:

					
1) Se appare	2) Bouton 7 et immédiatement...	3) Bouton 3 en séquence rapide	4) Affiche		

3. SYNC REMOTE / CHANGEMENT DE FRÉQUENCE

Si l'écran affiche le champ de recherche « CERCA CAMPO », si la télécommande ne communique pas avec l'appareil, si vous avez besoin de changer le code radio (réglé en usine à 0) pour éviter les interférences radio provenant d'autres appareils dans le voisinage, vous devez faire la resynchronisation suivante:

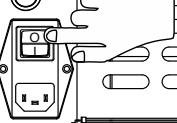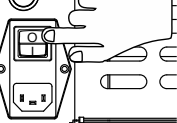					
1) Coupez l'alimentation: appuyer sur l'interrupteur O ou tirer la prise.	2) Appuyer simultanément sur les touches 1 et 2 pendant quelques secondes	3) Affiche	4) Appuyer sur la touche 2 pour modifier le code radio: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.	5) Affiche	6) Rétablir l'alimentation, appuyez sur l'interrupteur I ou rebrancher la prise d'alimentation
					
7) Appuyer sur le bouton 3 pour valider	8) Affiche... Après 10" retours au menu principal				

4. DESCRIPTIF DE LA TELECOMMANDE

Présentation type de l'écran de la télécommande. La télécommande a une portée maximale de 7 à 8 mètres :



› **Touche 1** - **Bouton de navigation**

Permet de baisser la puissance et la température.
Permet de naviguer à l'intérieur des menus.

› **Touche 2** - **Bouton de navigation**

Permet d'augmenter la puissance.
Permet de naviguer à l'intérieur des menus.

› **Touche 3** - **Bouton ON-OFF et BACK**

Une pression d'environ 3 secondes permet l'allumage ou l'extinction de l'appareil.
Une simple pression permet de retourner à la fonction précédente.

› **Touche 4** - **Bouton SET. TEMPERATURE AMBIANTE**

Permet de régler la température ambiante de la pièce.

› **Touche 5** - **Bouton SET. PUISSANCE**

Permet de régler la puissance de l'appareil en mode manuel de 1 à 5.

› **Bouton 6 (appareil air)** - **La clé ne fonctionne pas.**

› **Bouton 6 (appareil hydro)** - **Programmer la température de l'eau.**

Permet d'établir la température souhaitée en pressant les boutons 1 et 2.



› **Touche 7** - **Bouton MENU et OK**

Permet d'accéder aux différents menus : utiliser les touches 1 et 2 pour naviguer dans les menus. Appuyer de nouveau sur le bouton 7 pour entrer dans le menu spécifié; pour valider votre choix, appuyer sur le bouton 3.

Ecran

Affichage à l'écran appareil air

Affichage écran appareil hydro

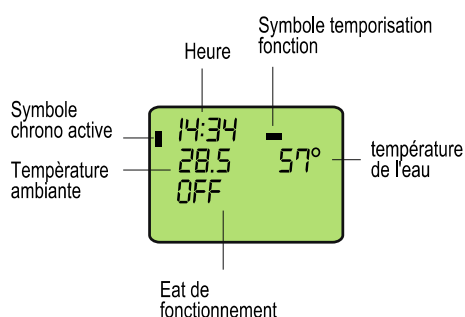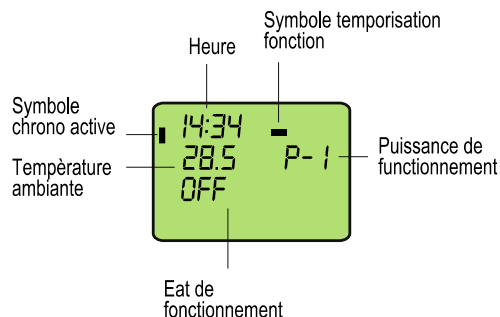

Après l'allumage du poêle, si aucune touche n'a été pressée pendant 30 secondes, la télécommande se met en mode veille (STAND-BY) et l'écran s'éteint. Presser une touche quelconque pour activer l'éclairage de la télécommande.

La télécommande radio est dotée d'un support pour la fixation au mur.

⚠ Ne pas positionner la télécommande à proximité du poêle ni à proximité d'autres sources de chaleur : la hauteur conseillée est d'environ 150 cm pour une détection correcte.

La télécommande radio doit être manipulée avec soin, être tenue loin des enfants et protégée des agents atmosphériques, comme le soleil et la pluie.



La télécommande est livrée avec des piles type AAA. Annuellement elles doivent être remplacées ou à la demande suivant le taux d'utilisation. Enlever le couvercle au dos de la télécommande pour le remplacement des piles (prévoir recyclage).

TOLERANCE INDICATEUR DE TEMPERATURE SUR LA TELECOMMANDE est + ou - 3 ° C

5. MENUS & FONCTIONS

Avant de pouvoir accéder aux MENUS ou pouvoir programmer l'appareil, appuyez sur le bouton 3 .

Pour accéder aux différents MENUS :

- Appuyez sur le bouton 7  pour accéder aux MENUS (MENU 1)
- Appuyez sur le bouton 1  et 2  pour naviguer dans le programme MENU (1 à 12)
- Pour valider votre choix de MENU, appuyez sur le bouton 7  pour entrer dans le menu choisi.

- Confirmer votre modification (OK) avec le bouton 7 .
- Pour sortir des fonctions MENUS et retourner aux fonctions de base, appuyez sur le bouton 3 .

Présentation des différents menus de la télécommande:

NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	VALEUR
M01 Regle ventil	Ventilateur 2 et ventilateur 3		0-1-2-3-4-5-A
(seuls modèles canal.)			
M02 Regl Horloge	01-Jour semaine		L-M-M-J-V-S-D
	02-Heure Horloge		0-23
	03-Minutes Horloge		0-59
	04-Jour Horloge		1-31
	05-Mois Horloge		1-12
	06-Annee Horloge		00-99
M03 Regl Chrono	M-3-1 POSSIBLE CHRONO	M-3-1-01 POSSIBLE CHRON	off / on
	M-3-2 SET TEMP CHRONO	01 - Set Prg1 Week	OFF-07-40°C
		02 - Set Prg2 Week	OFF-07-40°C
		03 - Set Prg3 Week	OFF-07-40°C
		04 - Set Prg4 Week	OFF-07-40°C
		05 - Set Prg5 Week-End	OFF-07-40°C
		06 - Set Prg6 Week-End	OFF-07-40°C
		07 - Set Prg7 Week-End	OFF-07-40°C
		08 - Set Prg8 Week-End	OFF-07-40°C
	M-3-3 PROGRAM SEMAINE	01 -demar Prg 1	OFF-0-23:50
		02 -stop Prg 1	OFF-0-23:50
		03 -lundi Prg1	on/off
		04 -mardi Prg 1	on/off
		05 -mercredi Prg 1	on/off
		06 -jeudi Prg1	on/off
		07 -vendredi Prg 1	on/off
		08 -samedi Prg 1	on/off
		09 -dimanche Prg 1	on/off
		10 - demar Prg 2	OFF-0-23:50
		11 -stop Prg 2	OFF-0-23:50
		12 - lundi Prg2	on/off
		13 - mardi Prg 2	on/off
		14 - mercredi Prg 2	on/off
		15 - jeudi Prg 2	on/off
		16 - vendredi Prg 2	on/off
		17 - samedi Prg 2	on/off
		18 -dimanch Prg 2	on/off
		19 - demar Prg 3	OFF-0-23:50
		20 -stop Prg 3	OFF-0-23:50
		21 - lundi Prg 3	on/off
		22 - mardi Prg 3	on/off
		23 - mercredi Prg 3	on/off
		24 - jeudi Prg 3	on/off
		25 - vendredi Prg 3	on/off
		26 - samedi Prg 3	on/off

		27 - dimanch Prg 3	on/off
		28 - demar Prg 4	OFF-0-23:50
		29 -stop Prg 4	OFF-0-23:50
		30 - lundi Prg 4	on/off
		31 - mardi Prg 4	on/off
		32 - mercredi Prg 4	on/off
		33 - jeudi Prg 4	on/off
		34 - vendredi Prg 4	on/off
		35 - samedi Prg 4	on/off
		36 - dimanch Prg 4	on/off
	M-3-4 PROGRAM WEEK-END	01 - Start 5 Week-End	OFF-0-23:50
	(Samedi, dimanche)	02 - Stop 5 Week-End	OFF-0-23:50
		03 - Start 6 Week-End	OFF-0-23:50
		04 - Stop 6 Week-End	OFF-0-23:50
		05 - Start 7 Week-End	OFF-0-23:50
		06 - Stop 7 Week-End	OFF-0-23:50
		07 - Start 8 Week-End	OFF-0-23:50
		08 - Stop 8 Week-End	OFF-0-23:50
M04 Select langue	ITALIEN		set
	ESPAGNOL		set
	DUTCH		set
	ALLEMAND		set
	FRANÇAIS		set
	ANGLAIS		set
M06 Mode Stand-by	01 -stand -by		On/off
M07 Mode Ronfleur	01- ronfleur		On/off
M08 Charge Initial	P1 par charger		90"
M09 Etat poele	01 -etat poele	01 -Etat vis sans fin	info
		02 -Tps avant nettoyage	info
		03 -Etat thermostat	Info
		04 -Etat Temp fumée	Info
		05 -Etat extracteur rpm	info
M10 Reglages Tecniq	Set pour technique	01 -clef d'accès	RESERVE CAT
M11 Reglages Client	Reglage client	01 -clef d'accès	RESERVE CLI.
M12 Ventil possible	Ventil possible		On/off
(si disponible)			

6. MENU' M01 REGLE VENTIL (SEULEMENT MODELES AIR CANALISE)

Le menu permet un réglage indépendant des deux ventilateurs supplémentaires VENT-2 et VENT-3 (si présents sur l'appareil).

Le ventilateur principal VENT-1 est géré directement par l'appareil et ne fonctionne qu'en mode automatique après la mise sous tension de l'appareil. Il est donc impossible de l'exclure ou de modifier sa vitesse et est exclu de la programmation client.

Les ventilateurs supplémentaires peuvent être gérés par l'utilisateur final de la manière suivante:


- Dans les foyers à pellets, il est possible de régler la vitesse de 0 (arrêt) à la vitesse 5 (maximum) ou A (automatique, suivez la mise sous tension de l'appareil), quelle que soit la puissance de l'appareil.
- Dans les cuisinières gainées, aux puissances 1 et 2, il est possible de régler la vitesse de 0 (arrêt) à la vitesse 5 (maximum) ou A, à la puissance 3,4,5, il est possible de régler la vitesse d'un minimum de 3 à la vitesse 5 (maximum) ou A (automatique).

 **Attention: dans le cas d'un seul ventilateur canalisé, l'affichage peut également changer l'autre ventilateur, mais ne pas être physiquement présent sur la machine, rien ne se passera.**



7. MENU' M02 REGL HORLOGE

Réglez l'heure et la date. La carte est équipée d'une pile au lithium qui garantit une autonomie de l'horloge interne comprise entre 2 ans.

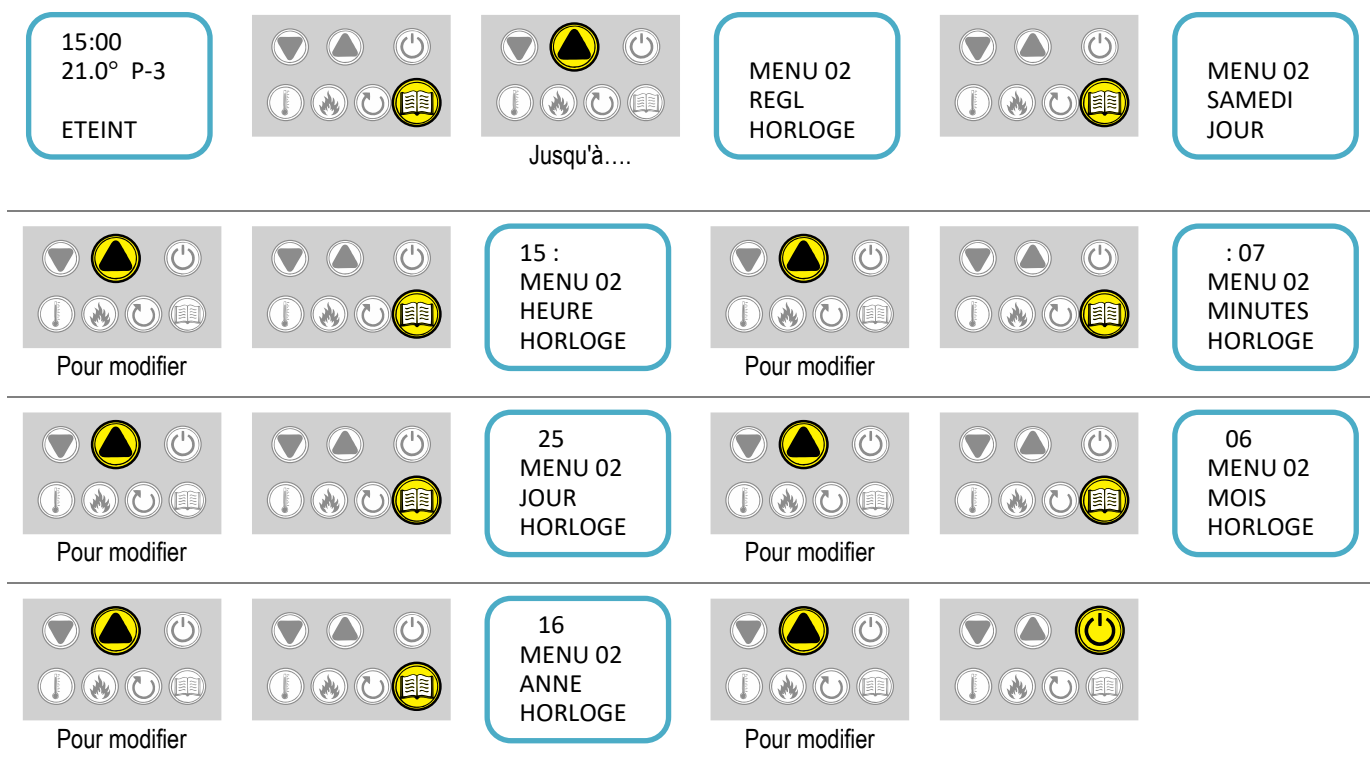

8. MENU' M03 REGL CHRONO


Permet d'activer et de désactiver toutes les fonctions du thermostat programmable.

⚠ Attention : avant de programmer la fonction CHRONO, vous devez régler la date et l'heure (menu 02 - SET HORLOGE).

M-3-1 POSSIBLE CHRONO (non présent dans les modèles hydro)

Pour activer toutes les fonctions du thermostat programmable doit fixer ENABLE CHRONO ON.

⚠ Important: quelle que soit la programmation ultérieure (Weekly Chrono, Chrono week-end), il est désactivé, avec le réglage en OFF de menu POSSIBLE CHRONO. Si vous voulez connecter un thermostat d'horloge externe, POSSIBLE CHRONO doit être réglé sur OFF.

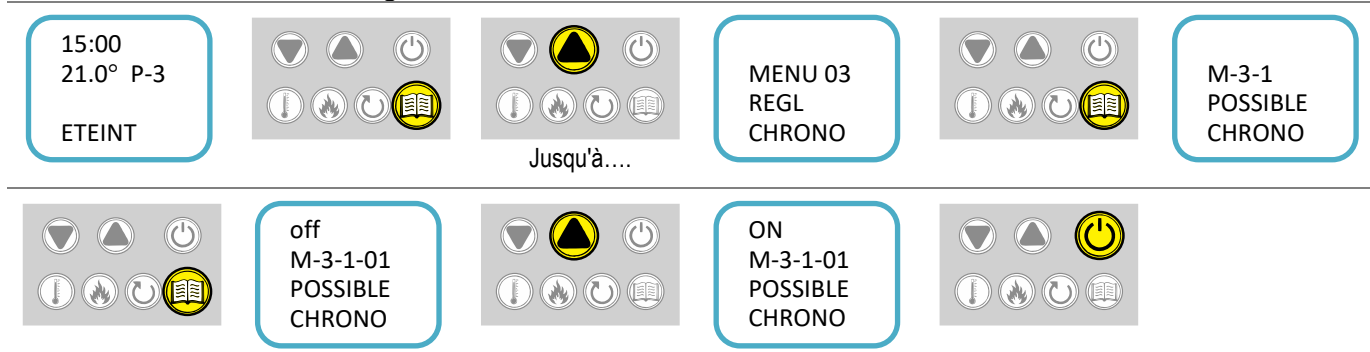

Dans ce menu, vous pouvez définir différentes températures d'allumage (7 ° C à 40 ° C) pour chacun des 8 programmes disponibles (Programme 1-4 pour le programme SEMAINE et 5-8 pour la programme WEEK-END).

15:00 21.0° P-3 ETEINT		 Jusqu'à...	MENU 03 REGL CHRONO		M-3-1 POSSIBLE CHRONO
	M-3-2 SET TEMP CHRONO		21°C M-3-2-01 SET PRG1 WEEK		
21°C M-3-2-02 SET PRG2 WEEK			21°C M-3-2-03 SET PRG3 WEEK		
21°C M-3-2-04 SET PRG4 WEEK			21°C M-3-2-05 SET PRG5 WEEK-END		
21°C M-3-2-06 SET PRG6 WEEK-END			21°C M-3-2-07 SET PRG7 WEEK-END		
21°C M-3-2-08 SET PRG8 WEEK-END					

M-3-3 PROGRAM SEMAINE

Dans ce menu, vous pouvez définir n° 4 cycle On et Off délimité par heure planifiée (0:00-23:50 - OFF où le réglage OFF indique l'horloge d'ignorer la commande). Chacun de ces cycles peut être désactivé (ON) ou désactivé (OFF) pour les jours de la semaine que vous voulez.

15:00 21.0° P-3 ETEINT			MENU 03 REGL CHRONO		M-3-1 POSSIBLE CHRONO
Jusqu'à....					
	M-3-3 PROGRAM SEMAINE		00:20 M-3-3-01 DEMAR PROG-1		
Jusqu'à....		Pour modifier			
10:30 M-3-3-02 STOP PROG-1			OFF M-3-3-03 LUNDI PROG-1		

OFF M-3-3-04 MARDI PROG-1			OFF M-3-3-05 MERCREDI PROG-1		
OFF M-3-3-06 JEUDI PROG-1			OFF M-3-3-07 VENDREDI PROG-1		
OFF M-3-3-08 SAMEDI PROG-1			OFF M-3-3-09 DIMANCH E		
off M-3-3-10 DEMAR PROG-2	... faire la même chose pour les 3 autres programmes				

M-3-4 PROGRAM WEEK-END (Samedi et dimanche) (non présent dans les modèles hydro)

Dans ce menu, vous pouvez définir n ° 2 cycle On et Off délimité par heure planifiée (0:00-23:50 - OFF où le réglage OFF indique l'horloge d'ignorer la commande) valable seulement pour le week-end.

15:00 21.0° P-3 ETEINT			MENU 03 REGL CHRONO		M-3-1 POSSIBLE CHRONO
Jusqu'à....	M-3-4 PROGRAM WEEK-END		OFF M-3-4-01 START 5 WEEK-END	Pour modifier	
OFF M-3-4-02 STOP 5 WEEK-END			OFF M-3-4-03 START 6 WEEK-END		
OFF M-3-4-04 STOP 6 WEEK-END			OFF M-3-4-05 START 7 WEEK-END		
OFF M-3-4-06 STOP 7 WEEK-END			OFF M-3-4-07 START 8 WEEK-END		
OFF M-3-4-08 STOP 8 WEEK-END					

9. MENU M04 SELECT LANGUAGE

Permet de sélectionner la langue.



10. MENU 05 – CHOISIS SONDE

Menu qui permet de choisir entre maintenir la sonde de température ambiante de la télécommande (TELECOM) et la sonde positionnée à l'arrière du poêle (INTERIEUR). Nous vous recommandons de laisser la sélection par défaut dans la télécommande.

**Remarque: La sélection n'est possible que pour les appareils avec sonde d'urgence à bord.
Pour tous les autres appareils, seule la sonde de la télécommande est active (TELECOM)**




11. MENU 06 – MODE STAND BY OU STOP & GO

Prémisse importante: quelle que soit la valeur définie dans le STAND BY MENU (donc ON et OFF), l'appareil passe toujours en MODULE (c'est-à-dire qu'il passe à la puissance minimale 1) lorsqu'il atteint la TEMPÉRATURE AMBIANTE DÉSIRÉE -0,5 ° C et revient à la puissance de fonctionnement précédente lorsque la température baisse de -2 ° C par rapport à la TEMPÉRATURE AMBIANTE DÉSIRÉE.
Exemple: Si vous réglez l'appareil sur la puissance 5 et que la température ambiante souhaitée = 20 ° C, l'appareil à 19,5 ° C (delta fixe de 0,5 ° C) passera à la modulation de puissance 1 et continuera à rester à la puissance minimale jusqu'à ce que la température descende à 18 ° C (delta fixe de 2 ° C), à ce stade, il redémarrera à la puissance 5.

Le MENU STAND BY intervient après la MODULE et fonctionne différemment selon la valeur réglée:

- Si réglé sur ON: lorsque l'appareil atteint la température ambiante souhaitée (-0,5 ° C), il passe en MODULE à la puissance 1, si, en restant à la puissance 1, la température augmente néanmoins de plus de 2 ° C la pièce souhaitée, après 5 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement et se rallume automatiquement lorsque la température baisse de 2 ° C par rapport à la température réglée (et si les conditions de sécurité le permettent).
- S'il est réglé sur OFF (réglage par défaut et recommandé): l'appareil ne s'éteindra jamais automatiquement mais passera simplement à MODULA à la puissance 1, puis redémarrera au réglage de puissance précédent une fois que la température de la pièce aura baissé.

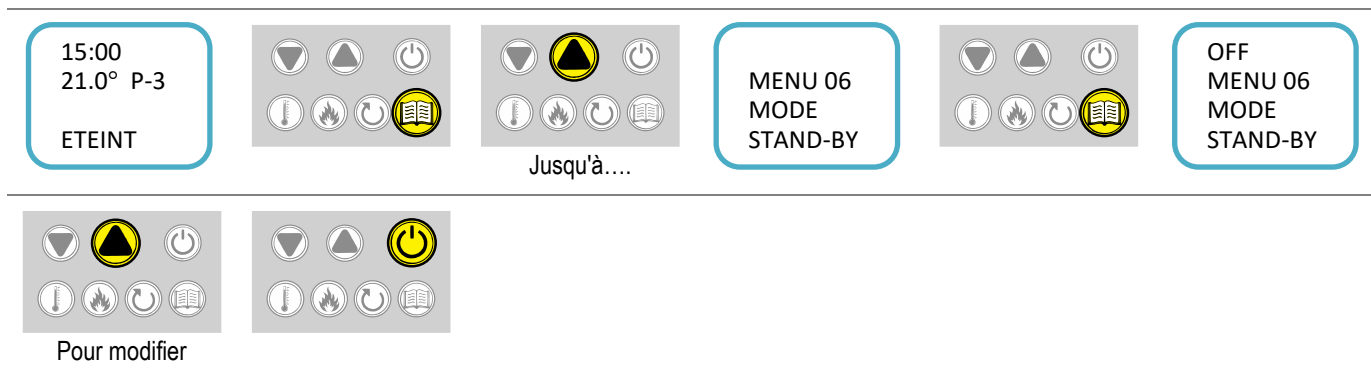

Particularités pour les modèles IDRO

Dans les modèles IDRO, l'appareil passe en MODULE même lorsque la température de l'eau est atteinte. Exemple si vous réglez la TEMPÉRATURE DE L'EAU DÉSIRÉE à 70 ° C et la puissance 5, quelques degrés avant d'atteindre la TEMPÉRATURE DE L'EAU DÉSIRÉE

(exemple à 65 ° C), l'appareil commence automatiquement à baisser la puissance à 4, puis à 3, 2 et ainsi de suite via pour qu'il atteigne la valeur de TEMPÉRATURE DE L'EAU DÉSIRÉE sans la dépasser, puis en revenant au réglage de puissance précédent lorsque la température de l'eau baisse.


De plus, si le STAND BY MENU est réglé sur ON et que la température de l'eau, bien que l'appareil soit en MODULA, continue d'augmenter et que cette condition persiste pendant plus de 5 minutes, la machine s'éteindra automatiquement et se rallumera automatiquement lorsque la température de l'eau baissera de 1 ° C par rapport à la température H2O réglée (et les conditions de sécurité le permettent). Dans l'exemple précédent, lorsque la température de l'eau de la sonde atteint 74 ° C et que cette température est maintenue pendant 5 ', la machine se mettra en veille et se rallumera à 69 ° température de l'eau (toujours si le STAND BY MENU est réglé en ON).

Particularités CHRONOTHERMOSTAT EXTERNE

Si l'appareil est connecté à un chronothermostat externe (voir le chapitre 26 pour tous les réglages), dans ce cas, l'appareil n'entrera pas en modulation lorsqu'il atteindra la température AMBIANTE DÉSIRÉE mais s'éteindra automatiquement lorsque la température est dépassée de 2 ° C la pièce souhaitée pendant un minimum de 5 minutes et il se rallumera automatiquement lorsque la température baisse de 2 ° C par rapport à la température réglée (et si les conditions de sécurité le permettent).

12. MENU 07 – MODE RONFLEUR (BIP)


Menu qui permet de choisir d'activer la fonction "bip" de réception de signal de la télécommande et alarm (ON) ou de la désactiver (OFF).

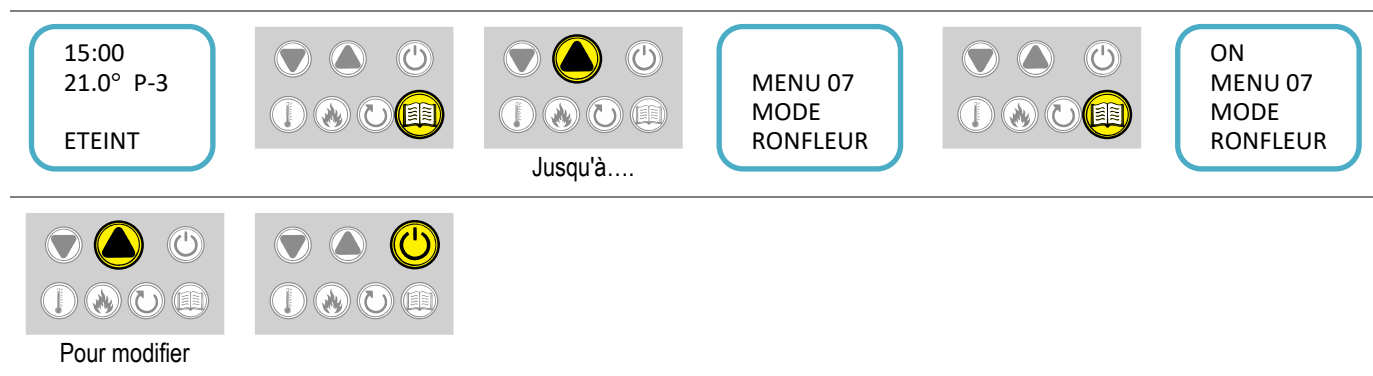

13. MENU' M08 CHARGE INITIAL

Menu qui permet d'effectuer le chargement initial de la vis sans fin en granulés de bois. Ceci prend 90" .


⚠ Attention: Cette opération doit être réalisée exclusivement au premier allumage du poêle après son installation (ou à chaque fois que le réservoir de granulés est complètement vide ou pour l'entretien de fin de saison). Cette opération doit être réalisée avant d'allumer le poêle. Autrement un message d'erreur "manque granulés" sera affiché sur la télécommande

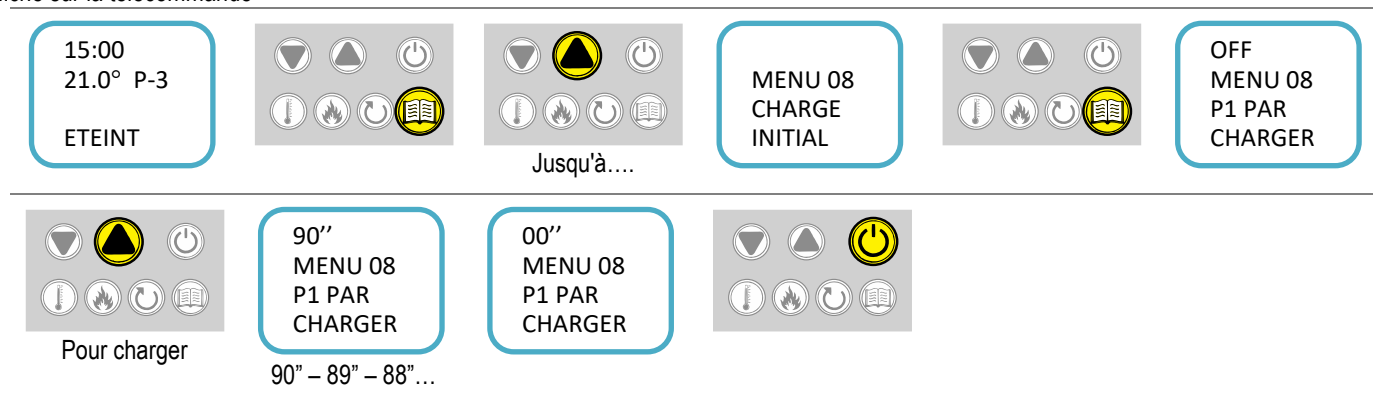

14. MENU' M09 ETAT POELE

Menu réservé à l'installation qui fournit des informations sur l'état de fonctionnement de l'appareil:

- Cheminée hydro, la pression de l'eau de la chaudière (en bar, "b" à l'écran)
- Durée de fonctionnement
- Puissance de travail
- La température des gaz de combustion (° C)
- Nombre de vitesse de rotation extracteur fumées
-

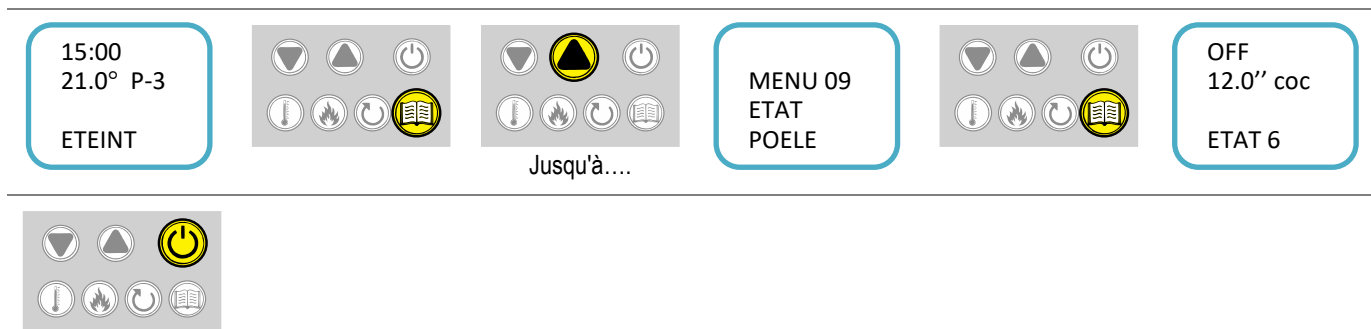

Voici les résultats de l'état s'affichent sur l'écran:

ETAT 0 = APPAREIL OFF

ETAT 1 = APPAREIL EN ATTENTE ALLUMAGE

ETAT 2 = APPAREIL EN ATTENTE FLAMME

ETAT 3 = APPAREIL EN FLAMME PRESENTE

ETAT 4 = APPAREIL EN TRAVAIL

ETAT 5 = APPAREIL EN NETTOYAG CREUSET

ETAT 6 = APPAREIL EN NETTOYAGE FINAL

ETAT 7 = APPAREIL EN ATTENTE DE REFROIDISSEMENT STAND-BY

ETAT 8 = APPAREIL EN ALARME EN COURS

ETAT 9 = APPAREIL EN MEMOIRE ALARME

15. MENU' M10 REGLAGES TECHNIQUE

Menu réservé au Centre d' Assistance Technique, clef d'accès.


16. MENU' M11 REGLAGE CLIENT (si présent)

Menu réservé aux installateurs, clef d'accès.

17. MENU' M12 VENTIL POSSIBLE (si présent)

Cet élément de menu (si présent) peut être activée (ON) ou désactiver (OFF) le ventilateur d'air.

⚠ Si le ventilateur est désactivé (OFF), l'appareil fonctionne à la puissance 1 ou 2 ou 3 max (vous ne pouvez pas régler la puissance 4 ou 5). Attention: Seuls les modèles de type B6 - B9 - B10 (chambre étanche) permet la désactivation du ventilateur (OFF). Dans tous les autres modèles toujours laisser le ventilateur activé (ON) pour éviter la surchauffe et les dommages possibles.

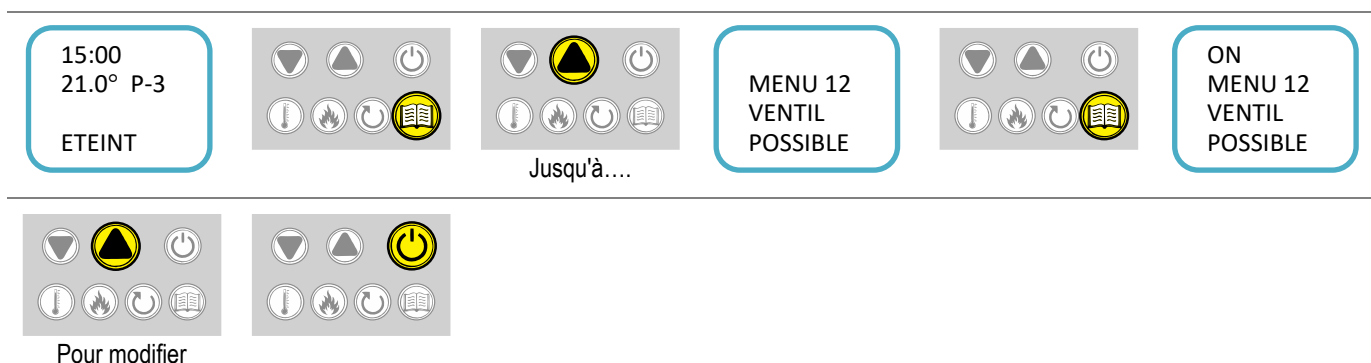

18. PREMIERS ALLUMAGES

Remplir le réservoir avant de commencer toute opération d'allumage, rappelez-vous que la vis de chargement est vide et nécessite donc plus de temps pour le premier chargement de granulés. Exécuter le Menu 08.

⚠ Lors des premiers allumages, il peut se dégager des odeurs dues à la présence de graisse ou d'huile sur certains composants. La peinture est une peinture hydro totalement dépourvue de matières volatiles dangereuses. Toutefois ventilez le local et évitez de séjourner trop longtemps dans la pièce pendant cette période.

ALLUMAGE

-  **Avant de procéder à l'allumage, vous devez vous assurer que le brûleur est complètement libre, propre de tout résidu et positionné correctement.**
- Les granulés de bois imbrûlés accumulés dans le brûleur doivent être enlevés avant de procéder à un nouveau contact.
- Les granulés ne doivent pas être introduits manuellement dans le brûleur, ou tout autre type de combustible.
- Vérifiez si le poêle est raccordé au réseau électrique.
- Vérifiez que les fusibles soient en place et opérationnels.
- Vérifiez que l'interrupteur général ON-OFF de votre appareil est bien en position I.
- Vérifiez si le réservoir à granulés contient suffisamment de combustible pour la période de fonctionnement souhaitée.
- Vérifier si la télécommande est opérationnelle et que les piles soient correctement installées – Voir programmation de l'heure -
- Vérifiez si la porte de l'appareil est bien verrouillée.
- Vérifiez si le bac à cendre et le creuset sont bien dans l'appareil.
- Vérifiez si la grille de protection (si est présente) et le creuset sont bien en place.
- Pour les produits hydro vérifier que la pression d'eau est comprise entre 0,8 et 1,2 bar.

CHARGEMENT DU COMBUSTIBLE

-  **Dans les modèles de poêles à chambre étanche (type B ...), si l'appareil est sous tension, lorsque vous ouvrez le couvercle du réservoir d'alimentation en granulés, vous avez max 180 "de temps de charge. Après cette période, l'appareil passe en alarme CHARGE OUVERTE et va dans l'arrêt automatique.**
- Il est recommandé de déchirer un coin de sac et de verser lentement les granulés dans le réservoir.
-  **Il est interdit de laisser du combustible sur toute surface chaude et plus particulièrement sur le dessus de l'appareil. Lors du remplissage du réservoir à granulés, veillez à ce que les sacs de granulés n'entrent pas en contact avec les surfaces chaudes du poêle.**
- Les granulés de bois sont conditionnés dans des sacs de plastique ou de papier. Pour assurer une combustion sans problème des granulés de bois, il est nécessaire de transporter et de stocker le combustible dans les meilleures conditions possibles (sec et propre).
 -  **Ne pas laisser s'accumuler les poussières de bois dans le fond du réservoir, les aspirer mensuelle, sinon le mécanisme de chargement de granulés peut se bloquer. ATTENTION: ce manquement peut conduire à la cessation de la garantie et la responsabilité du fabricant annexé.**

19. ALLUMAGE

Après avoir installé correctement l'appareil :

- Remplir le réservoir de granulés du poêle.
- Effectuer le chargement initial (voir MENU 08) seulement la première fois et après chaque entretien annuel.
- Suivre la procédure:




Après environ 10/15 minutes après allumage, on visualise le message "Travail" ce qui signifie que la flamme est stabilisée. Vous pouvez régler maintenant la température ambiante souhaitée et la puissance de fonctionnement. Les ventilateurs s'activent automatiquement dès que la température de l'échangeur de chaleur est suffisamment importante. Pendant le fonctionnement du poêle, un message "nettoyage Creuset" s'affiche et disparaît automatiquement (toutes les heures).

20. PROGRAMMATION de la TEMPERATURE AMBIANTE

Permet de programmer la température ambiante désirée.


Dès que la température ambiante consignée est atteinte, le poêle régule automatiquement et un message "Travail Modulation" s'affiche.

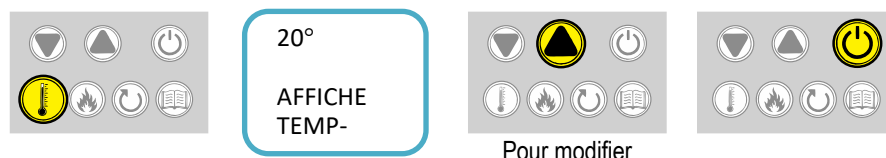

21. PROGRAMMATION de la PUISSANCE


Permet de programmer la puissance (de 1 à 5).

Plus la puissance choisie est importante (P1<P5), plus vite la température ambiante (de consigne) sera atteinte.

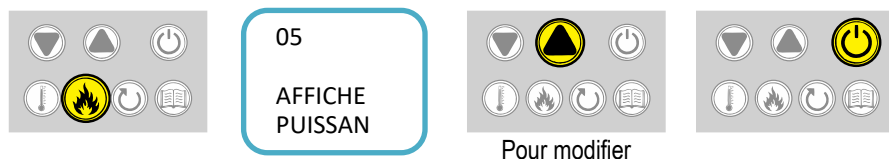

22. CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU (Uniquement pour les appareils hydro).


Permet de régler la température maximale souhaitée de l'eau. Une fois que la température réglée a été atteinte, l'appareil s'allume automatiquement à l'alimentation 1. Lorsque la température de l'eau détectée diminue dans une certaine mesure, l'appareil revient à la puissance précédemment réglée. Si la température de l'eau atteint 90 ° C, l'appareil s'éteint automatiquement. Le circulateur d'eau est en usine à partir de 45 ° C: en dessous de cette température ne démarre pas afin d'éviter la condensation.

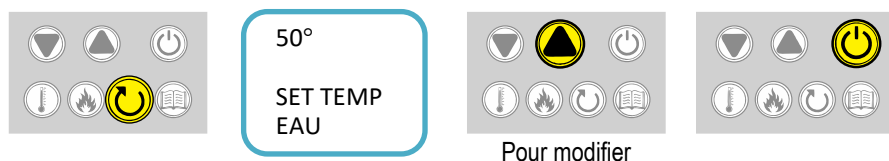


23. ARRÊT DE L'APPAREIL

Lorsque vous éteignez l'appareil avec la touche 3, la procédure d'arrêt s'active. Le ventilateur reste en fonctionnement ainsi que le ventilateur, jusqu'à ce que la température minimum de sécurité soit atteinte d'environ 20/30 minutes.

Ne jamais couper l'électricité (220 V) avant l'arrêt complet de l'appareil.

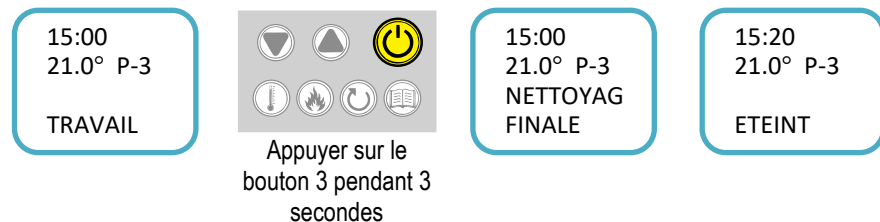


24. CONNECTION DE TELECOMMANDE SUR L'APPAREIL

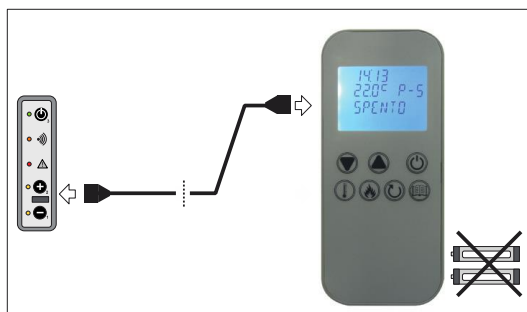

Dans le cas où la communication radio entre la télécommande et le poêle ne fonctionne pas correctement (pollution électromagnétique par exemple), vous avez la possibilité de raccorder la télécommande au poêle avec un câble en option.

⚠ Attention: si vous connectez l'émetteur au poêle, retirer les piles de la télécommande est essentiel, puisque l'alimentation électrique nécessaire au fonctionnement provient de l'appareil.

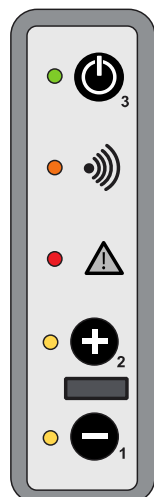

25. INSTRUCTIONS POUR L' UTILISATION DU PANNEAU ARRIERE D'URGENCE

⚠ Attention : (S'il est inclus dans l'appareil). il doit être positionné de telle sorte qu'il soit visible et accessible.

Le panneau arrière doit être utilisé uniquement en cas d'urgence en cas de rupture ou de perte de contrôle radio. Le télécommande est le cœur du système. Pour cette raison, les opérations sur le panneau de contrôle sont limitées à seulement 2 fonctions: marche / arrêt et régulation de la puissance 2 ou 5. Il n'est pas possible de régler la température ambiante.

› Bouton 3 - Allumage /Extinction

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que la LED devienne verte. ●

Pour éteindre: appuyez sur le bouton pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que la LED verte clignote. ● Lorsque le poêle a terminé le cycle de nettoyage, le voyant vert s'éteint.

› Led réception

Led de confirmation réception de signal de la télécommande.

› Led alarme

Le poêle a détecté un défaut

ATTENTION : En l'absence de télécommande, il est impossible de connaître les raisons de la mise en sécurité. Ne redémarrer le poêle uniquement s'il s'agit d'un manque de granulés dans le réservoir (contrôle visuel). Dans le cas contraire attendre la nouvelle télécommande ou contacter votre revendeur.

Le fonctionnement de l'appareil est alors possible seulement avec des fonctions réduites. (P2 & P5).

› Bouton 2 - Puissance 5

Programmer le poêle sur la puissance 5 (P-5). Maintenir appuyer sur le bouton + jusqu'à l'allumage du voyant jaune .

› Bouton 1 - Puissance 2

Programmer le poêle sur la puissance 2 (P-2). Maintenir appuyé sur le bouton - jusqu'à l'allumage du voyant jaune .

26. THERMOSTAT EXTÉRIEUR (OPTIONNEL)

L'appareil en version standard contrôle la température ambiante à travers une sonde qui permet de régler la puissance en fonction de la température programmée. La sonde est située dans la radiocommande, et mesure par conséquent la température de l'environnement dans lequel la radiocommande est placée. Au choix de l'utilisateur on peut utiliser un thermostat extérieur, reliée directement à la carte mère, dont le capteur peut être positionné au point le mieux adapté. En cas de thermostat extérieur, il est nécessaire d'en utiliser un de type 'normalement ouvert'. Contacter un technicien autorisé et suivre les indications suivantes :

- éteindre l'insert en intervenant sur l'interrupteur général et débrancher le cordon d'alimentation ;
- extraire l'insert du caisson et accéder à la carte mère ; en faisant référence au schéma électrique, brancher les deux fils du thermostat sur leurs bornes correspondantes THERM de la carte (**ATTENTION: il est un contact sec, PAS 230 V**) ;
- remonter le tout,

Procéder ensuite à la configuration suivante :

- **en cas de thermostat extérieur** : programmer une CONSIGNE de température égale à 7°C sur la radiocommande et régler la CONSIGNE du thermostat extérieur comme voulu ;
- **en cas de chronothermostat extérieur** : programmer une CONSIGNE de température égale à 7°C sur la radiocommande et régler la CONSIGNE du chronothermostat extérieur comme voulu. **Il est obligatoire de désactiver la fonction chrono intérieur dans le menu 03 et programmer la fonction STAND BY sur ON.** L'insert s'éteindra lorsqu'elle aura atteint la température de CONSIGNE (SET), elle ne se mettra pas en mode modulation. Dans ce cas, il est conseillé d'utiliser la fonction de programmation horaire de l'insert et uniquement la fonction de réglage de la CONSIGNE (SET) de la température du chronothermostat extérieur. De cette façon on évite de créer des conflits entre la programmation de l'insert et celle du chronothermostat
- Vérifier le fonctionnement correct.

27. DYSFONCTIONNEMENT: MESSAGES D'ERREURS

En cas de dysfonctionnement, l'électronique intervient et affiche sur l'écran la raison de la panne, l'éclairage de la LED d'alarme (Alarm LED allumée) et émet un signal sonore. Il ya les alarmes suivantes:

Alarme source	SUR DISPLAY
Black-out électrique	AL 1 BLACK-OUT
Sonde température fumée	AL 2 SONDE FUMEE
Température fumée trop élevée	AL 3 CHAUD FUMEE
Extracteur de fumée en panne	AL 4 VENTILAT EN PANNE
Pas d'allumage	AL 5 MANQUE ALLUMAGE
Absence de pellet	AL 6 FINIT PELLET
Température trop élevée de la structure	AL 7 SECURITE THERMIQUE
Absence de dépression	AL 8 MANQUE DEPRESS
Pression de l'eau hors des limites admissibles, < 0,5 bar et > 2,5 bar (seules les unités hydro)	PRESS EAU
Température de l'eau trop élevée > 90° C (uniquement les appareils hydrauliques)	CHAUD EAU
La porte de chargement granulés est ouverte pendant plus de 180 sec (seules modèles avec chambre étanche, le type B)	CHARGE OUVERTE

Chaque condition d'alarme provoque l'arrêt immédiat de l'appareil sauf pour le message BLACK-OUT. Pour réinitialiser l'appareil, presser longtemps le bouton «Allumage /Extinction». Chaque fois que l'alarme se produit, pour raison de sécurité, l'appareil commence une période de nettoyage final avant de s'arrêter. A chaque fois qu'une alarme est active, la LED ALARME est allumée) et est activée le BUZZER sonore . Si vous ne parvenez pas à réinitialiser l'alarme, l'appareil n'est plus en état de fonctionner et le message d'erreur est maintenu à l'écran.

BLACK OUT	Trouble: En cours de fonctionnement de l'appareil, il peut arriver une coupure d'électricité. Au redémarrage, si la période de black-out est très courte (< 1 minute), l'appareil démarre en mode travail, sinon l'alarme est activée. L'affichage fait défiler le message suivant et l'appareil s'éteint. Solution: • Vérifiez les raisons. • Attendez le rétablissement de l'électricité et rallumer l'appareil.
SONDe FUMEE	Problème: Connexion de la sonde de fumée, parce que: • Vérifier le conduit de fumée • Vérifier la sonde de température de fumée. • Vérifier la profondeur de la sonde dans le conduit de fumée Solution: • Vérifiez les raisons. • Si le problème persiste, contactez le support technique.
CHAUD FUMEE	Problème: Surchauffe de l'appareil, parce que: • Appareil mal positionné – Parois trop proche de l'appareil • Conduit de fumée obstrué • Entretien annuel non effectué. • Sonde fumée défectueux ou mal positionné. Solution: • Vérifiez les raisons. • Si le problème persiste, contactez le support technique.
VENTILAT EN PANNE	Problème: L'aspirateur de fumée ne fonctionne plus, parce que: • Vérifier le branchement de l'encodeur & le raccordement électrique. • Entretien annuel non effectué. Solution: • Vérifiez les raisons. • Si le problème persiste, contactez le support technique.
MANQUE ALLUMAGE	Problème: L'allumage n'a pas eu lieu, parce que: • Vérifier la bonne position de le creuset et le tiroir à cendres. • Vérifiez si le nettoyage quotidien a été fait bien. • Vérifier le pressostat • Vérifier l'extracteur de fumée • Vérifier le thermostat de sécurité • La vis sans fin de chargement du granulé est complètement vide • Air de combustion insuffisante • Vérifier la résistance électrique • Vérifier les caractéristiques du granulé • Vérifier la présence de granulés dans le réservoir. Solution: • Vérifiez les raisons. • Si le problème persiste, contactez le support technique.
FINIT PELLET	Problème: Il n'y a plus de granulé dans le creuset, parce que: • Vérifier le réservoir à granulés • Vérifier le motoréducteur de chargement de granulés ne soit pas bloqué. • Assurez-vous que la vis sans fin ne soit pas obstrué. • Vérifier la carte électronique

	Solution: • Vérifiez les raisons. • Si le problème persiste, contactez le support technique.
SECURITE THERM-	Problème: L'appareil est soit trop chaud, soit un composant dit de sécurité est défaillant, parce que: • Vérifier que l'appareil ne soit pas recouvert d'un chiffon • Vérifier le conduit de fumée • Vérifier la sonde de température ambiante • Vérifier la sonde de température de structure • Vérifier la sonde de température de la télécommande Solution: • Vérifiez les raisons. • Si le problème persiste, contactez le support technique. • Pour acquitter le défaut:    1) Dévisser le bouchon 2) Appuyer sur le klaxon 3) Remettre le bouchon.
MANQUE DEPRESS-	Problème: L'appareil ne va pas dans la dépression, parce que: • Vérifier les connexions du pressostat et que la prise de mesure statique fonctionne. • Vérifier si la porte est bien verrouillée. Vérifier les joints de porte • Vérifier si la soupape de sécurité pression située sur le dessus de la chambre de combustion est bien fermée • Vérifier si le conduit de raccordement et le conduit de fumée sont bien raccordés et propres. Solution: • Vérifiez les raisons. • Si le problème persiste, contactez le support technique.
CERCA CAMPO	Problème: La télécommande ne communique plus avec la carte électronique, parce que: • Vérifier le bouton d'alimentation ON.OFF à l'arrière du poêle • Vérifier les fusibles (4A) sur le bloc d'alimentation électrique. Vérifier le fusible sur la carte électronique. • Perte de la synchronisation à distance (voir section 3). Solution: • Vérifiez les raisons. • Si le problème persiste, contactez le support technique.
PRESS EAU uniquement pour les appareils Hydro	Problème: Pression de l'eau hors des limites admissibles, erreur si <0,5 bar et si > 2,5 bar Solution: • Contrôler la pression d'eau • Vérifier le bon fonctionnement du Transducteur de pression. • Si le problème persiste, contactez votre plomberie et chauffage qui gèrent l'usine.

CHAUDE EAU uniquement pour les appareils Hydro	Problème: L'eau est trop chaude Solution: • L'appareil s'éteint automatiquement si la température de l'eau dépasse 90 ° C et se rallume automatiquement lorsque la température de l'eau atteint les seuils de température.. • Si le problème persiste, contactez votre plomberie et chauffage qui gèrent l'usine.
CHARGE OUVERTE Uniquement modèles de chambre étanches, type B	Problème: Il survient lorsqu'il est laissé ouvert la porte de chargement de granulés pendant plus de 180 secondes. Ce message est affiché et l'appareil se éteint. Solution: • Fermez la porte de chargement de granulés. • Si le problème persiste, contactez le support technique.



L'ARTISTICO S.R.L.
VIA NAZIONALE 2
25080 RAFFA DI PUEGNAGO D/G (BS) – ITALY
posta@lartistico.com
www.lartistico.com