

Íris N990

SALAMANDRA A LENHA COM FORNO
ESTUFA A LEÑA CON HORNO

DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN

A Íris N990 é uma salamandra a lenha com forno e uma potência de 11,5kW, prática e de fácil utilização. É fabricado em chapa de aço de 4 mm. Com um vidro Neocerâmico de 4 mm de espessura e com uma amplitude térmica até 900°C. Na pintura é utilizada tinta especializada para equipamentos de temperatura elevada até 900°C. Todas as peças inerentes ao aparelho são em aço. O forno é equipado com um termómetro até 400°C.

La Íris N990 es una estufa a leña con horno y una potencia de 11,5kW, práctica y de fácil utilización. Se fabrica en chapa de acero de 4 mm. Con un cristal Neocerámico de 4 mm de espesor y con una amplitud térmica de hasta 900 °C. En la pintura se utiliza tinta especializada para equipos de temperatura elevada hasta 900 °C. Todas las piezas inherentes al aparato son de acero. El horno está equipado con un termómetro de hasta 400°C.



62%



50cm

Classificação energética
Clasificación energética

C

Código EAN
5600863303598




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Nominal Potencia Nominal	11,5kW
Rendimento Rendimiento	62%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,5
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	341°C
Caudal dos Gases Caudal de los gases	19,28 g/s
Carga Nominal Carga Nominal	3,6kg
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	500mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm
Peso Peso	92Kg
Medidas Medidas	A990xL550P380mm

DIMENSÕES DIMENSIONES

Medidas do Vidro Medidas de vidrio
320x257mm
Medidas do forno Medidas del horno
A305xL520P255mm

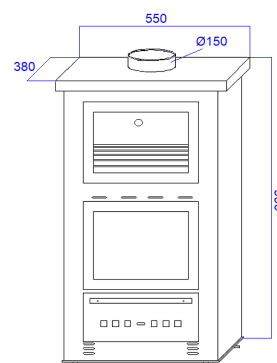

PARA O INSTALADOR PARA EL INSTALADOR

- A Salamandra deve ser instalada de forma que a saída de fumos fique o mais apertado possível e afastado pelo menos 5cm da parede para que se assegure a circulação de ar.
- As curvas a existirem não deverão possuírem ângulos superiores a 45°.
- A saída no exterior deve ultrapassar em pelo menos 50cm o obstáculo mais próximo e a cobertura a obstruir o mínimo possível a saída de fumos.
- O tubo metálico para a saída de fumos, tem de ficar indispensavelmente afastado de qualquer material combustível.
- Para mais que 1 equipamento ou lareira aberta não deverá ser utilizada a mesma chaminé.
- Colocação de canos isolados, quando a chaminé é pelo exterior, mantendo uma zona de segurança de min. 1,5m.

La Estufa debe ser instalada de forma que la salida de humos quede lo más aplomada posible y alejado por lo menos 5 cm de la pared para que se asegure la circulación de aire.

Las curvas, si existiesen no deberán tener ángulos superiores a 45°.

La salida en el exterior debe sobrepasar en al menos 50 cm el obstáculo más cercano y la cubierta para obstruir lo menos posible la salida de humos.

El tubo metálico para la salida de los humos, debe quedar indispensablemente lejos de cualquier material combustible.

Para más de 1 equipo o chimenea abierta no se utilizará nunca la misma chimenea.

Colocar tuberías aisladas, cuando la chimenea va por el exterior.

Mantener una zona de seguridad mínima de 1,5m. entre la estufa y materiales combustibles




A 1ª queima deve ser muito ligeira para que a pintura não se resinta do excesso de temperatura

La primera quema debe ser muy ligera para que la pintura no se resienta por exceso de temperatura

COMPONENTES COMPONENTES


- | | |
|---|--|
| A Exaustão de fumos Ø150mm
Salida de humos Ø150 mm | E Gaveta das cinzas
Cajón de cenizas |
| B Puxador
Manilla | F Forno
Horno |
| C Câmara de combustão
Cámara de combustión | G Termómetro
Termómetro |
| D Registo de admissão de ar
Regulador de admisión de aire | |

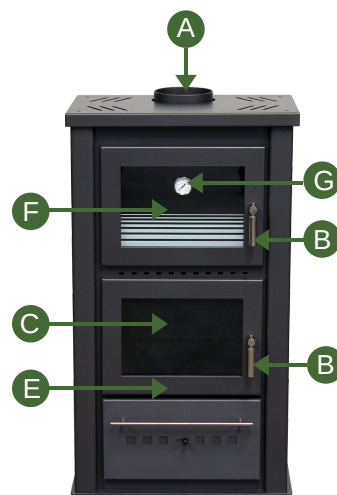

NOTA: obrigatoriedade de utilização do 1º cano com registo

NOTA: obrigatoriedad de utilización del primer tubo con regulador de tiro

INSTALAÇÃO (exemplo) INSTALACIÓN (ejemplo)

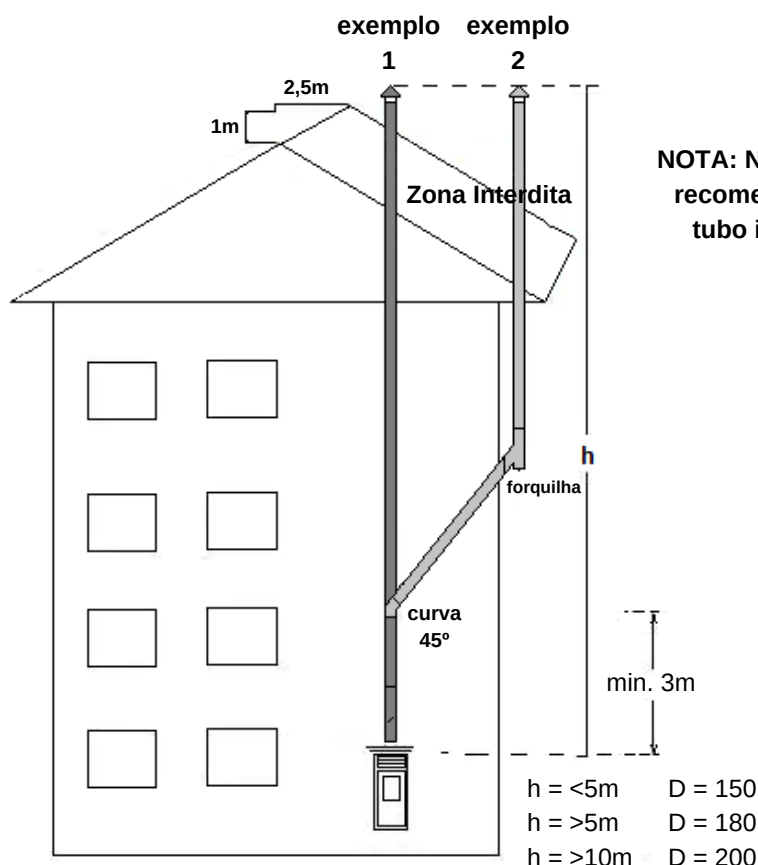

NOTA: No exterior recomendamos tubo isolado



Ler e seguir o manual de instruções e as condições da garantia
Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantía